



Firmware Update Manual

PQ1 Air 

Card



A200

Wi-Fi microSD Adapter

Version : 1.0

準備：

ファームウェアの更新を行う際には以下のものをご準備下さい：

1. PQI Air Card
2. パソコン（Internet 接続されているもの）
3. SD カードリーダーライター（SDHC カードの読み書きが可能なもの）
4. microSDHC カード



更新手順：




1. ファームウェア更新用ファイルを弊社 Web サイトからダウンロードします。（ファームウェア更新用ファイルのファイル名は“AirCard_Vxxx.zip”です。zip 形式で圧縮された状態で提供されます。xxx にはバージョンを示す数字が入ります）

例：  AirCard_V147.zip


2. microSDHC カードをセットした Air Card を、PC に接続したカードリーダーライターに差し込みます。



3. PQI Air Card をフォーマットします。(フォーマットを実施する前に必ずカード内の必要なデータのバックアップを行って下さい)

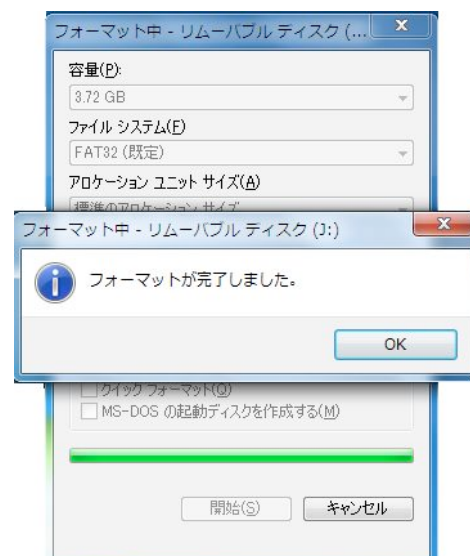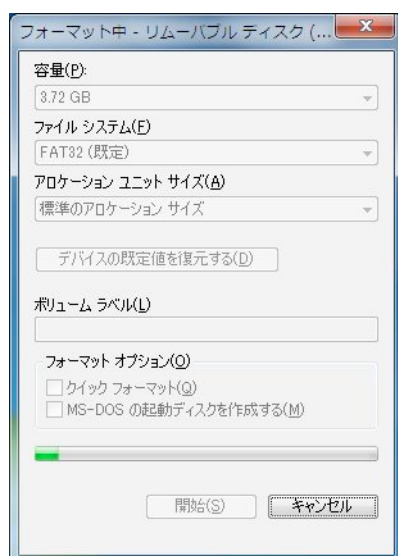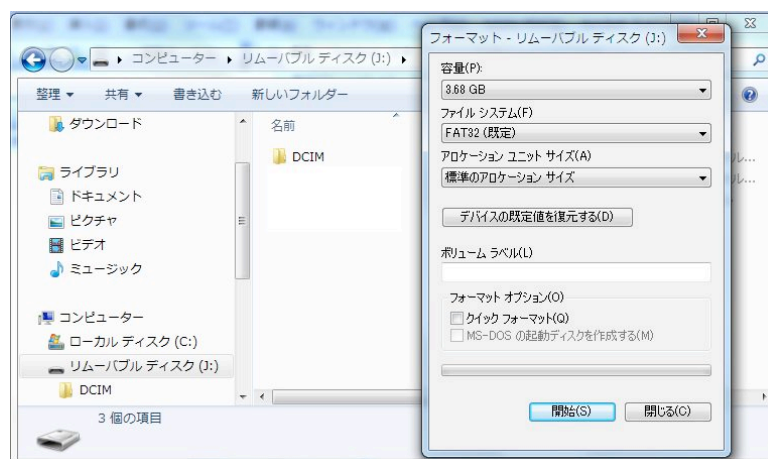

4. ダウンロードした“AirCard_Vxxx.zip”を解凍し、作成されたファイルを全て Air Card 内のルートディレクトリにコピーします。

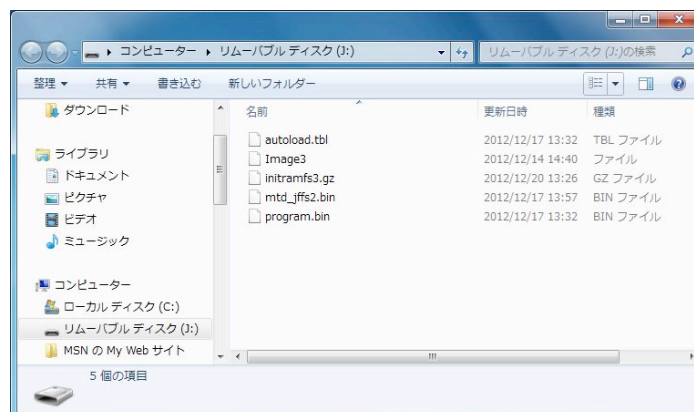

5. 一旦 **Air Card** をカードリーダーから取り外し、**10 秒程度**時間を置いてから再度カードリーダーに挿入します。




6. 2 分～3 分待った後、無線 LAN ネットワークをパソコン（または、スマートフォン/タブレット）で検索し“**PQI Air Card**”が表示されている事を確認します。（表示されていない場合は表示されるまでお待ち下さい）



7. “PQI Air Card”を選択して無線 LAN 接続します。



8. ご使用の機器のウェブブラウザを起動し、URL 入力欄に“192.168.1.1”を入力して開きます。

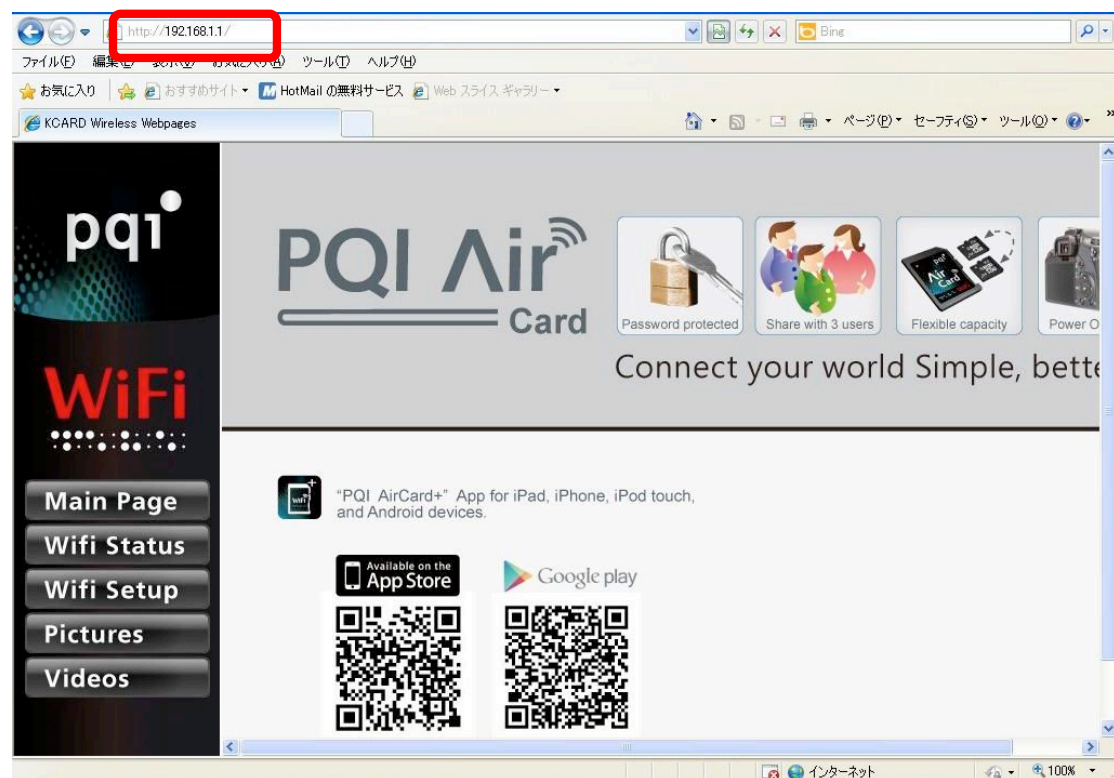

9. **Wifi Status** をクリックし、更新済みのファームウェアバージョンが表示されている事を確認します。



10. 一旦 **Air Card** をカードリーダーから取り外し、**10 秒程度**時間を置いてから再度カードリーダーに挿入します。解凍した **zip** ファイルからコピーしたファイルが削除され、“¥DCIM¥199_WIFI¥” フォルダが作成されている事を確認します。(フォルダ内には **Air Card** 操作の 3 つのファイル、**WSD00001.jpg**、**WSD00002.jpg**、**WSD00003.jpg** があります)



11.Air Card をカメラでご使用いただき動作を確認します。

もし動作に問題が出た場合は、もう一度 **1~10** の手順を実行して確認して

下さい。