




取扱説明書






















無線 LAN 機能付きポータブル HDD



バージョン : 2.0.5

目次

はじめに	6
特徴	6
パッケージの内容	6
製品概要	7
LED インジケータ	7
同期ボタン	7
お使いになる前に	8
Air Bank の充電	8
Air Bank の電源投入/切断	8
Air Bank のリセット	9
Air Bank へのデータ転送	9
コンピュータシステムの要件	9
スマートフォン/タブレット PC のシステム要件	9
サポートするファイル形式	10
PC への接続	10
ファイルの保存フォルダについて	11
スマートフォン/タブレット PC への接続	12
1. PQI Air Bank+ アプリケーションをインストールする	12
2. 無線 LAN で接続する	13
PQI Air Bank+ アプリケーションの利用 (iOS)	14
メイン画面	14
 (Air Bank) 全てのファイル/フォルダの参照	15
1. ファイルの閲覧	15

2.	 機能メニュー	15
3.	その他のボタン	18
	写真（画像）の参照	19
1.	写真の閲覧	19
2.	 機能メニュー	20
3.	その他のボタン	21
	ミュージック（音楽）の再生	22
1.	ミュージック(音楽)ファイルの一覧表示	22
2.	プレイリスト機能の使用方法	22
3.	その他のボタン	25
	ビデオ（動画）の再生：	25
1.	動画の閲覧	25
2.	 機能メニュー	26
3.	その他のボタン	26
	マイフォルダ：	27
1.	ファイルの閲覧	27
2.	 機能メニュー	27
3.	 （写真の取り込み）：	31
4.	その他のボタン	31
	設定：	32

AIR BANK 設定.....	33
アクセスポイントへの接続	35
管理者設定	36
その他の項目	37
PQI Air Bank+ アプリケーションの利用 (Android)	38
メイン画面	38
 (Air Bank).....	39
1. ファイルの閲覧.....	39
2.  メニューボタン.....	39
 (写真)	41
1. 写真の閲覧.....	41
2.  メニューボタン.....	41
 ミュージック (音楽)	43
音楽の再生	44
1.  メニューボタン.....	44
 ビデオ (動画)	45
1. ビデオ (動画) の再生.....	45
2.  メニューボタン.....	45
 マイフォルダ	46
1. ファイルの閲覧.....	46

2.  メニューボタン.....	47
 (設定)	48
Air Bank 設定.....	49
アクセスポイントへの接続.....	51
管理者設定	52
その他の項目	53
PC からの無線 LAN 接続	54
接続手順.....	54
各種操作	54
無線 AP としての使用方法	55
主な仕様	55
サポート情報	56
商標について	56
規制および安全に関する情報	57
FCC 準拠および警告声明.....	57
FCC の SAR ステートメント.....	58
NCC/DGT 諮問声明.....	58
安全上の注意.....	58

はじめに

特徴

- オールインワン型無線アクセスポイントおよびポータブル HDD
- 大容量データの保存が可能な HDD を搭載
- 最大 5 台のデバイスの同時接続をサポート
- 写真、ビデオ、音楽、文書の無線共有をサポート
- セキュアな無線接続設定が可能
- ポータブル無線アクセスポイント用内蔵イーサネットコネクタを搭載
- iOS および Android デバイス上でのデータ再生・管理用アプリケーション (PQI Air Bank+) が無料ダウンロード可能
- 最大 5 時間の動画再生可能な内蔵リチウム電池を搭載
- ファイル転送および充電用の USB3.0 ケーブル付属

パッケージの内容

パッケージには、次のものが含まれています。



Air Bank 本体




USB3.0 ケーブル



クイックスタートガイド

製品概要

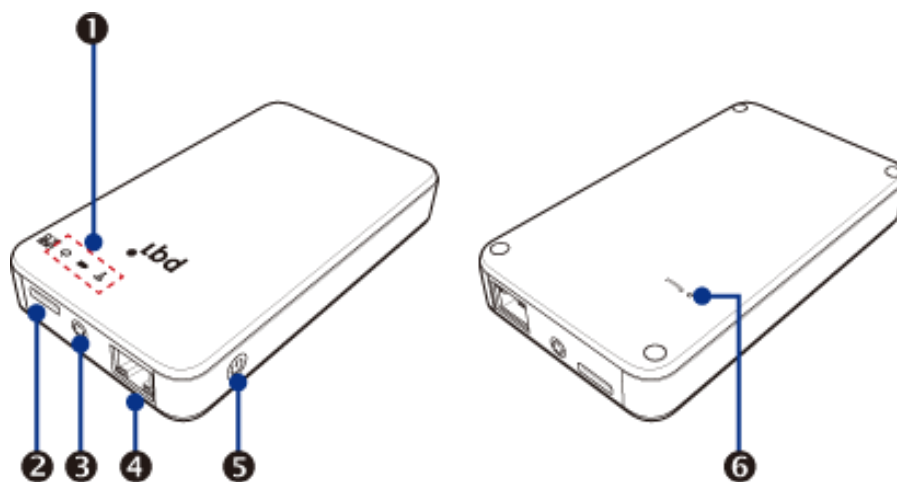



1.LED インジケータ
4.イーサネットポート

2.USB ポート
5.電源ボタン

3.同期ボタン
6.リセットボタン

LED インジケータ

本機の各種機能が有効になっているとき、LED インジケータが点灯または点滅し、Air Bank の状態をお知らせします。

項目	LED の色	説明
電源 LED 	緑 (点灯)	無線 LAN モードで Air Bank が動作中です
	青 (点灯)	USB 接続モードで Air Bank が動作中です
Wi-Fi LED 	青 (点滅)	無線 LAN 機能が有効です
	青 (速い点滅)	無線 LAN 接続でデータ通信中です
バッテリー LED 	赤 (点灯)	バッテリーの残量が 20% 未満です
	オレンジ (点灯)	充電中です (充電完了時に消灯します)

同期ボタン

PQ1 Air Pen (別売) を Air Bank の近くに置いた状態で、双方の同期ボタンを同時に押すと、PQ1 Air Pen 内のデータが Air Bank にバックアップされます。

お使いになる前に


Air Bank の充電

Air Bank を初めて使用する前に、付属の USB ケーブルを使用して充電する必要があります。充電の所要時間は約 5 時間です。

1. USB ケーブルの USB3.0 microB コネクタを Air Bank の USB ポートに接続します。
2. USB ケーブルの USB A コネクタをコンピュータの USB ポートに接続します。

※ USB-AC 変換アダプタを使用して Air Bank を充電することもできます。この場合、完全に充電が終わるまで約 4 時間かかります。（充電に要する時間はご使用になる変換アダプタにより異なります）

※ USB-AC 変換アダプタは付属していません。

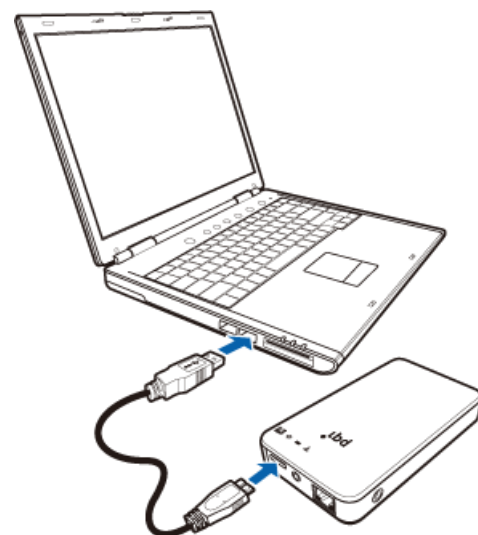

Air Bank の電源投入/切断

Air Bank の電源投入

電源ボタンを押して、Air Bank の電源を投入します。
電源 LED が点灯し、Air Bank が使用可能であることを示します。

Air Bank の電源切断

電源ボタンを電源 LED が消えるまで押し続けます。



Air Bank のリセット

Air Bank がハングアップした場合や、パスワードを忘れた場合は、リセットボタンに紙クリップなど細いものを挿入することで Air Bank の設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

※ Air Bank のリセットをした際に、リセットされるのは Air Bank の設定のみです。Air Bank の HDD に保存されているデータは消去されません。



Air Bank へのデータ転送

コンピュータシステムの要件

- Microsoft Windows® XP
- Microsoft Windows® Vista
- Microsoft Windows® 7
- Microsoft Windows® 8
- Mac® OSX 10.5 またはそれ以降
- Linux® Kernel 2.4 またはそれ以降

スマートフォン/タブレット PC のシステム要件

オペレーティングシステムの種類	要件
Android	Android2.1 またはそれ以降 (Play Store がインストールされていて 利用可能な機種に限る)
iOS	iPhone3GS、4、4S、5、5S、5C、iPad、iPad2、 新しい iPad、iPad Air、iPad mini、 iPad mini (Retina)、iPod touch(第4世代) iOS4.0 以降


サポートするファイル形式

OS の種類	ファイルの種類	ファイル形式（拡張子）
Android	ドキュメント	*.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx
	画像	*.jpg, *.png, *.bmp, *.gif
	オーディオ	*.mp3, *.mp4, *.3gp, *.wav, *.ogg, *.imy, *.aif
	ビデオ	*.mp4, *.3gp
iOS	ドキュメント	*.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx
	画像	*.jpg, *.png
	オーディオ	*.mp3, *.wav, *.aif
	ビデオ	*.mp4, *.mov

- ※ AndroidOS 端末をご使用の場合は、再生/表示の際に該当のファイル形式に対応したアプリケーションのインストールが必要な場合があります。
- ※ 記載されている形式のファイルであっても、ファイルを作成する際の環境や、設定により再生/表示ができない場合があります。

PC への接続

1. USB ケーブルの USB3.0 microB コネクタを Air Bank の USB ポートに接続します。
2. USB ケーブルの USB A コネクタをコンピュータに接続します。
3. 「Air Bank」がコンピュータ（マイコンピュータ）に表示されます。
4. 下図のアイコンをクリックして Air Bank 内のファイルにアクセスします。
5. 必要なファイルをコンピュータ上のフォルダにコピーします。

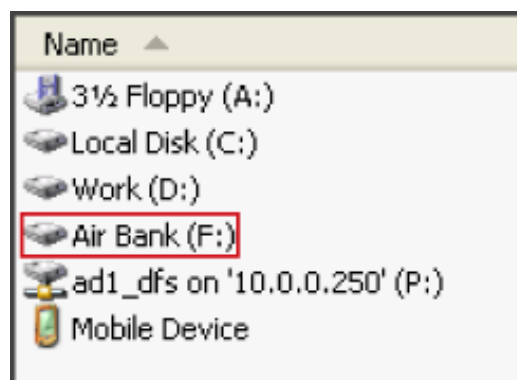

- ※ ファイルが再生可能かを確認するため、ご使用の Android/iOS デバイスでファイル形式がサポートされていることを確認してください。
- ※ PC のコンピュータ（マイコンピュータ）上に表示される名前（ボリュームラベル）は変更が可能です。変更した場合は変更した名前でコンピュータ（マイコンピュータ）上に表示されます。
- ※ 画面は Windows の場合の利用例です。ご使用の環境により画面表示は異なります。

ファイルの保存フォルダについて

Air Bank にファイルを保存する際、下表のファイルはファイルの種類ごとに指定のフォルダに保存してください。指定のフォルダ以外の場所に保存した場合、専用アプリ「PQI Air Bank+」の一部の機能が使用できない場合があります。

ファイルの種類	保存先フォルダ名
画像（*.jpg, *.png, *.bmp, *.gif）	Photo
オーディオ（*.mp3, *.mp4, *.3gp, *.wav, *.ogg, *.imy, *.aif）	Music
ビデオ（*.mp3, *.mp4, *.3gp, *.wav, *.ogg, *.imy, *.aif, *.mov）	Video

スマートフォン/タブレット PC への接続

1. PQI Air Bank+ アプリケーションをインストールする

a. iOS デバイス

1. ご使用のスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。
2. App Store アプリケーションを起動します。
3. キーワード「pq1」を入力して、
「PQI Air Bank+」アプリケーションを検索します。
4. PQI Air Bank+ を選択・ダウンロードします。

インストール完了後、ホーム画面上に

PQI Air Bank+アイコン  が表示されます。



b. Android デバイス

1. ご使用のスマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。
2. Play Store アプリケーションを起動します。
3. キーワード「pq1」を入力して、
PQI Air Bank+ アプリケーションを検索します。
4. PQI Air Bank+ を選択・ダウンロードします。

インストール完了後、ホーム画面上に

PQI Air Bank+ アイコン  が表示されます。



2. 無線 LAN で接続する

a. iOS デバイス

1. 設定を起動します。
2. Wi-Fi をタップし機能を ON（オン）に設定します。
3. 利用可能なネットワークが一覧表示されます。
4. PQI Air Bank をタップして、Air Bank に接続します。


※ SSID を変更した場合は変更した SSID を選択してください。



b. Android デバイス

1. Settings(設定)アプリケーションを起動します。
2. 無線 & ネットワークで、WiFi をタップし、機能を ON（オン）に設定します。
利用可能なネットワークが一覧表示されます。
3. PQI Air Bank をタップして Air Bank に接続します。

※ SSID を変更した場合は変更した SSID を選択してください。

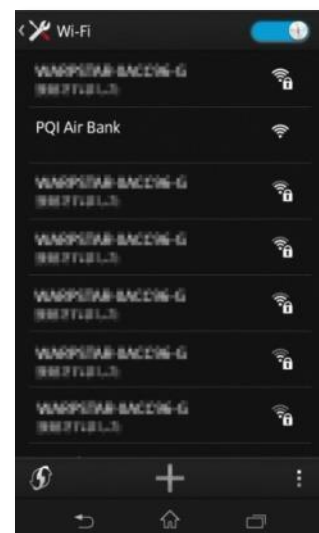

PQI Air Bank+ アプリケーションの利用 (iOS)

メイン画面


PQI Air Bank+アプリケーションを起動します。画面上に下図のメイン画面が表示されます。




番号	項目名	説明
①	Air Bank	Air Bank 内のファイル/フォルダを表示します
②	写真 (画像)	Air Bank 内の画像ファイルを表示します
③	ミュージック (音楽)	Air Bank 内の音楽、音声ファイルを表示します
④	ビデオ (動画)	Air Bank 内の動画ファイルを表示します
⑤	マイフォルダ	接続中の iOS デバイス内のファイル/フォルダを表示します (アクセス可能なデータのみ)
⑥	設定	Air Bank に関する設定画面を表示します

- ※ アプリケーションの画面表示は、ご使用の端末のオペレーティングシステムのバージョン、ハードウェアのデザインにより異なる場合があります。
- ※ ご使用の端末が無線 LAN を介して正しく PQI Air Bank に接続されていることを確認してください。接続されていない状態でアプリを起動した場合、一旦ご使用の端末でアプリの完全終了を行わないと正しくアクセスできない場合があります。

(Air Bank) 全てのファイル/フォルダの参照

Air Bank に保存されている全てのファイル/フォルダを表示するには、メイン画面で  (Air Bank) をタップします。

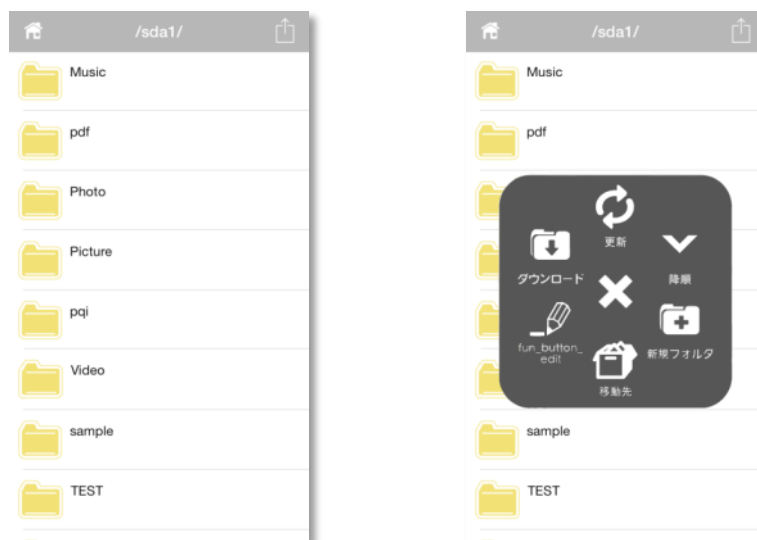

1. ファイルの閲覧

内容を表示したいファイル/フォルダをタップするとフォルダ内のファイルの一覧、あるいは、ファイルの内容が表示されます。ご使用の端末が対応しているファイルであれば、動画、音楽、画像、文章などいずれの種類のファイルでも再生や表示が可能です。

2. 機能メニュー

右上の  (機能メニュー) をタップすることでメニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。 (Air Bank) 選択時のメニューについては下記をご参照ください。

※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。
表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。



(更新) :

ご使用の端末上に表示している内容を更新し、Air Bank に保存されている内容と同期します。



(昇順・降順) :

表示されているファイルをファイル名の昇順、または、降順で並べ替えます。



(新規フォルダ) :

表示されている場所に新しいフォルダを作成します。



(新規フォルダ) をタップ後、フォルダ名を入力してください。





(移動先) :

選択したファイル/フォルダを Air Bank 内で指定した場所に移動します。



(移動先) をタップした後、移動したいファイル/フォルダのチェックボックスにチェックマークを入れ、右上の「移動先」ボタンをタップします。移動先を指定する画面で移動先を指定し右上の「完了」ボタンをタップします。


※ ファイルの移動を行います。元の場所のファイルは削除されます。

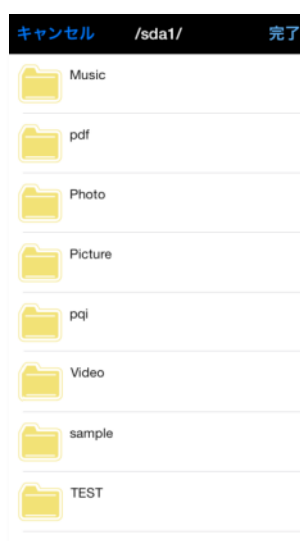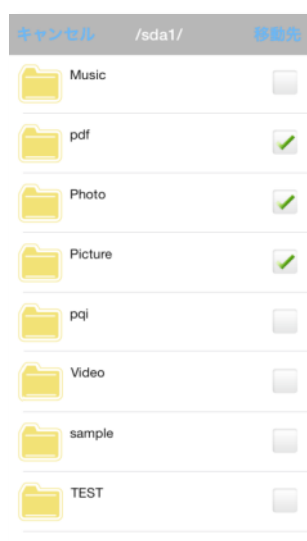






(機能ボタン) :

ファイル/フォルダの名前の変更、ファイル/フォルダの削除を行います。


名前の変更は  (機能ボタン) をタップ後、名前を変更したいファイル/フォルダをタップします。新しい名前の入力画面が表示されますので、新しい名前を入力します。

削除は  (機能ボタン) をタップ後ファイル/フォルダ名の左に表示される  (削除マーク) をタップします。再確認の為にファイル/フォルダ名の右に表示される「削除」ボタンをタップして削除を実行します。

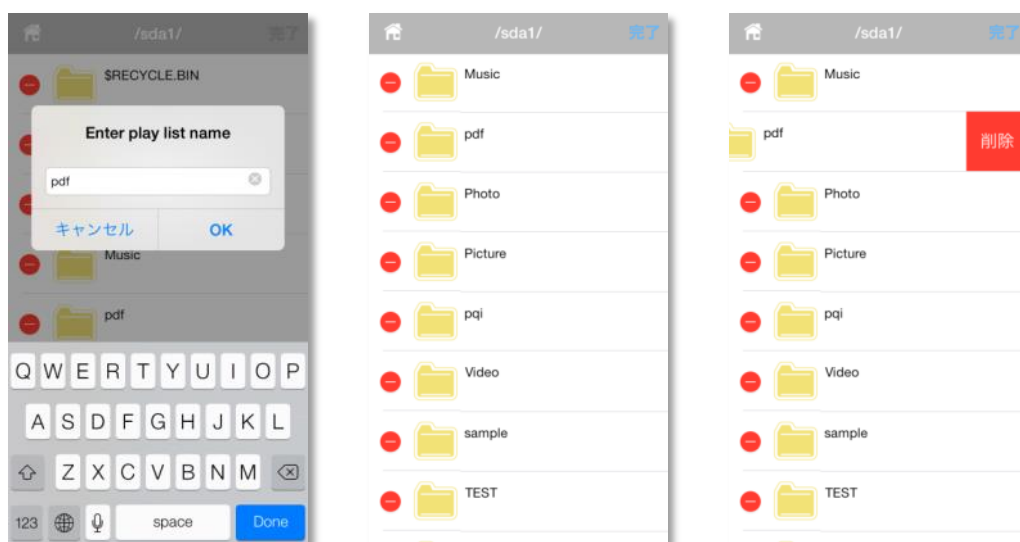




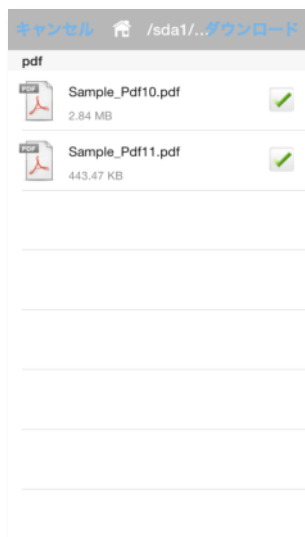
(ダウンロード) :

Air Bank 内のファイルをご使用の端末にコピーします。

端末に保存したいファイルがある場所を開いた状態で  (ダウンロード) をタップします。保存したいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ、右上の「ダウンロード」ボタンをタップします。保存先を指定する画面が表示されますので、保存先を指定して「ダウンロード」ボタンをタップします。

※ ファイルの保存先はご使用の端末上の「PQ1 Air Bank+」アプリ内のフォルダのみ指定できます。「PQ1 Air Bank+」アプリ内に保存したデータを他のアプリで開くことはできません。

- ※ ご使用の端末の「写真（カメラロール）」にダウンロードする場合は、メイン画面で「 写真（画像）」をタップして「 写真（画像）」のメニューから実行してください。操作方法については「 写真（画像）」の項目をご確認ください。
- ※ ダウンロードはファイル単位でのみ行えます。フォルダ単位でのダウンロードは行えません。



3. その他のボタン



（メイン画面）：


メイン画面に戻ります。



（戻る）：

ひとつ前の画面に戻ります。

写真（画像）の参照

Air Bank に保存されている画像ファイルを表示するには、
メイン画面で （写真（画像））をタップします。



- ※ 当画面で表示されるファイルは Air Bank 内の「Photo」フォルダに保存されていて、
「PQI Air Bank+」が対応している画像ファイルのみです。
- ※ ご使用の際は写真/画像ファイルは「Photo」フォルダに保存してください。
- ※ 対応ファイルは「サポートするファイル形式」をご参照ください。



1. 写真の閲覧

表示したい画像が保存されているフォルダをタップすると、サムネイルで画像の一覧が表示されます。表示された一覧でさらに画像をタップすると、下部サムネイル表示付の拡大画像が表示されます。さらに画像をタップするとフル画面で表示されます。

2. 機能メニュー

右上の （機能メニュー）をタップすることで機能メニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。（写真（画像））選択時の機能メニューについては下記をご参照ください。

※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。
表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。



（更新）：

ご使用の端末上に表示している内容を更新し、Air Bank に保存されている内容と同期します。





（昇順・降順）：

表示されているファイルをファイル名の昇順、または、降順で並べ替えます。



（ダウンロード）：

Air Bank 内の画像ファイルをご使用の端末の「写真（カメラロール）」にコピーします。

1. 保存したい写真をサムネイル表示している状態で （ダウンロード）をタップします。
2. 保存したいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れます。
3. （保存）ボタンをタップします。

選択した画像をご使用の端末の「写真（カメラロール）」に保存されます。

- ※ ファイルの保存先はご使用の端末上の「写真（カメラロール）」のみです。
- ※ ダウンロードはファイル単位でのみ可能です。フォルダ単位でのダウンロードは行えません。



(すべて選択) :

ダウンロードファイルの選択時にすべての画像を一度に選択します。



(選択を解除する) :

ダウンロードファイルの選択時にすべてのファイル選択を解除します。



(キャンセル) :

操作をキャンセルします。

3. その他のボタン



(メイン画面) :


メイン画面に戻ります。



(戻る) :

ひとつ前の画面に戻ります。


ミュージック（音楽）の再生

Air Bank に保存されている音楽/音声ファイルを表示/再生するには、メイン画面で （ミュージック（音楽））をタップします。

- ※ 当画面で表示されるファイルは Air Bank 内の「Music」フォルダに保存されていて、「PQ1 Air Bank+」が対応している音楽/音声ファイルのみです。
- ※ ご使用の際は音楽/音声ファイルは「Music」フォルダに保存してください。
- ※ 対応ファイルは「サポートするファイル形式」をご参照ください。



1. ミュージック(音楽)ファイルの一覧表示

音楽/音声ファイルの一覧を表示するには  Folder View（Folder View）をタップします。「Music」フォルダに保存されている音楽/音声ファイルが一覧で表示され、ファイル名をタップすることで再生する事ができます。

2. プレイリスト機能の使用方法

プレイリスト機能を使用することで、選択した音楽/音声ファイルをリスト化し、並べた順番で連続再生することが可能です。

+ (新規プレイリストの作成、または、プレイリストへのファイル追加) :
表示している画面によって機能が異なります。

1. プレイリスト一覧画面（図参照）を表示している場合：

新規プレイリストの作成

タップし新規プレイリストの名前を入力してください。名前の入力後、プレイリストに追加する音楽/音声ファイルの選択画面で、**Add** をタップして追加する音楽/音声ファイルにチェックマークを付け、右上の「完了」ボタンをタップしてプレイリストを作成します。また、左上の「すべて選択」ボタンをタップするとフォルダ内のすべての音楽/音声ファイルを選択することができます。



2. プレイリスト内容画面（図参照）を表示している場合：

表示中しているプレイリストへの音楽/音声ファイルの追加

プレイリストの内容画面で **fun_button_edit** (機能ボタン) をタップし左上に表示される **+** (プレイリストへのファイルの追加) をタップします。表示されるファイルの一覧から追加したいファイルを選択して右上の「完了」ボタンをタップします。

fun_button_edit機能ボタン：


表示している画面によって機能が異なります。

1. プレイリスト一覧画面（図参照）を表示している場合：

A) プレイリストの名称変更：


プレイリスト名をタップすると名称入力画面が表示されます。


B) プレイリストの削除：

プレイリスト名の左に表示される （削除マーク）をタップします。再確認の為にプレイリスト名の右に表示される「削除」ボタンをタップして削除を実行します。

2. プレイリスト内容画面（図参照）を表示している場合：


音楽/音声ファイルの削除：

A) ファイル名の左に表示される （削除マーク）をタップします。再確認の為にファイル名の右に表示される「削除」ボタンをタップして削除を実行します。

※ プレイリストから削除しただけではファイルは削除されません。ファイルの削除が必要な場合はメイン画面から  を選択し、ファイルの削除を実行してください。



プレイリスト一覧画面

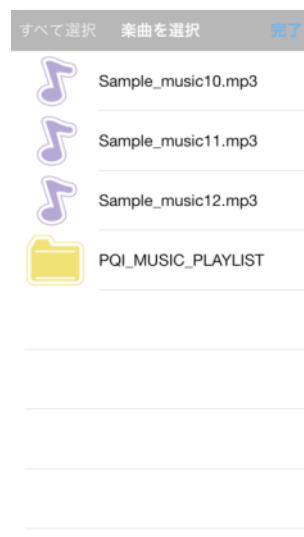

プレイリスト内容画面

3. その他のボタン



(メイン画面) :

メイン画面に戻ります。




(戻る) :

ひとつ前の画面に戻ります。



ビデオ（動画）の再生 :

Air Bank に保存されている動画ファイルを表示/再生するには、メイン画面で （ビデオ（動画））をタップします。



- ※ 当画面で表示されるファイルは Air Bank 内の「Video」フォルダに保存されていて、「PQI Air Bank+」が対応している動画ファイルのみです。
- ※ ご使用の際は動画ファイルを「Video」フォルダに保存してください。
- ※ 対応ファイルは「サポートするファイル形式」をご参照ください。



1. 動画の閲覧

再生したい動画のサムネイルをタップして動画を再生します。

2. 機能メニュー

右上の （機能メニュー）をタップすることで機能メニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。 選択時の機能メニューについては下記をご参照ください。

※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。
表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。



（更新）：

ご使用の端末上に表示している内容を更新し、Air Bank に保存されている内容と同期します。



（昇順・降順）：

表示されているファイルをファイル名の昇順、または、降順で並べ替えます。


3. その他のボタン




（メイン画面）：

メイン画面に戻ります。

マイフォルダ：

ご使用の端末の「Air Bank+」アプリ内に保存されているファイルを表示するには、メイン画面で （マイフォルダ）をタップします。

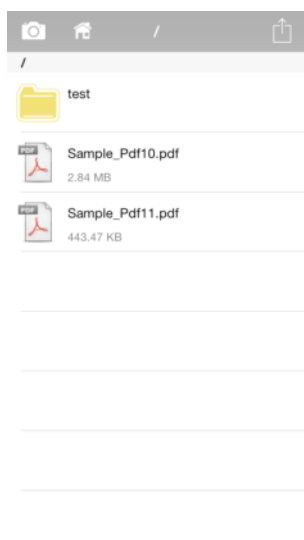

1. ファイルの閲覧

内容を表示したいファイル/フォルダをタップするとフォルダ内のファイルの一覧、あるいは、ファイルの内容が表示されます。ご使用の端末が対応しているファイルであれば、動画、音楽、画像、文章などいずれ種類のファイルでも再生や表示が可能です。

2. 機能メニュー

右上の （機能メニュー）をタップすることで機能メニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。 選択時の機能メニューについては下記をご参照ください。

※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。
表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。



(更新) :

ご使用の端末上に表示している内容を更新し、Air Bank に保存されている内容と同期します。



(新規フォルダ) :

表示されている場所に新しいフォルダを作成します。



(新規フォルダ) をタップ後、フォルダ名を入力してください。





(移動先) :

選択したファイル/フォルダをご使用の端末内で指定したフォルダに移動します。



(移動先) をタップした後、移動したいファイル/フォルダのチェックボックスにチェックマークを入れ、右上の「移動先」ボタンをタップします。移動先を指定する画面が表示されますので移動先のフォルダをタップし右上の「完了」ボタンをタップします。


- ※ 移動先として指定可能なのは端末内の「PQI Air Bank+」アプリのフォルダのみです。
- ※ 「PQI Air Bank+」アプリのフォルダ内に保存されているファイルは他のアプリで開いたり、編集したりすることはできません。

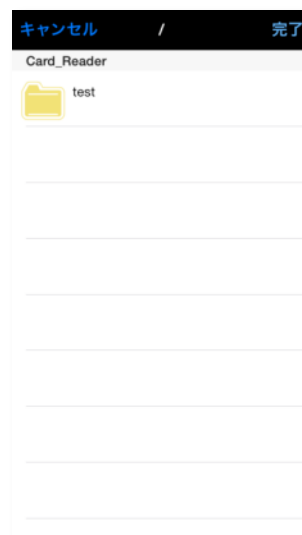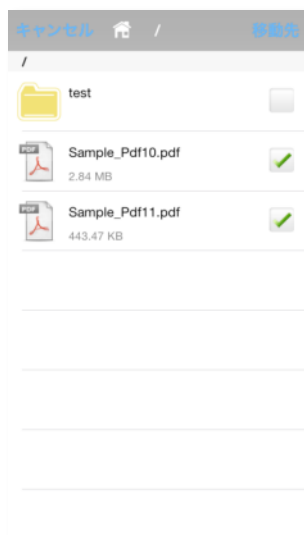






(機能ボタン) :

ファイル/フォルダの名前の変更、削除を行います。


名前の変更は  (機能ボタン) をタップ後、名前を変更したいファイル/フォルダをタップします。新しい名前の入力画面が表示されますので、新しい名前を入力します。


削除は  (機能ボタン) をタップ後ファイル/フォルダ名の左に表示される  (削除マーク) をタップします。再確認の為にファイル/フォルダ名の右に表示される「削除」ボタンをタップして削除を実行します。

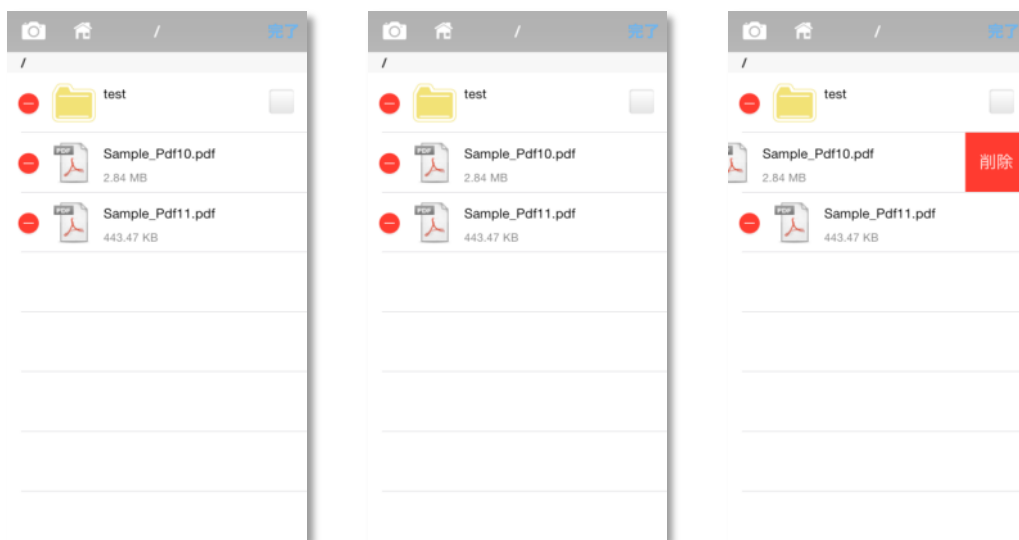


(アップロード) :



ご使用の端末内のファイルを Air Bank にコピーします。

 (アップロード) をタップした後、アップロードしたいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ、右上の「アップロード」ボタンをタップします。保存先の指定画面が表示されますので、保存したい場所を指定して「アップロード」ボタンをタップします。

- ※ ファイルの保存先は Air Bank 内のフォルダのみ指定できます。
- ※ ご使用の端末の「写真 (カメラロール)」の写真などをアップロードする場合は、
「 (写真の取り込み)」からアップロードを行ってください。

機能メニューの  (アップロード) から「写真 (カメラロール)」の写真などをアップロードすることはできません。

- ※ アップロードはファイル単位でのみ可能です。フォルダ単位でのアップロードは行えません。

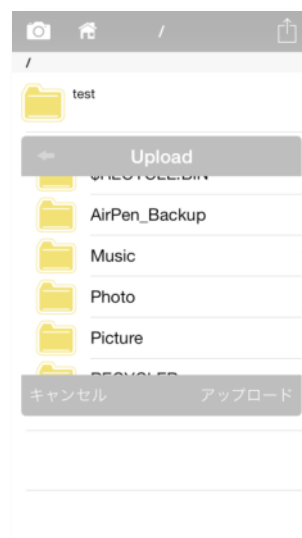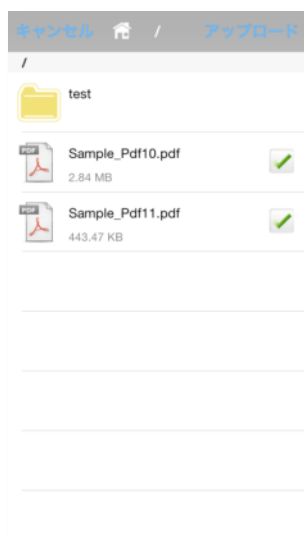


(昇順・降順) :

表示されているファイルをファイル名の昇順、または、降順で並べ替えます。

3. (写真の取り込み) :

ご使用の端末の「写真 (カメラロール)」内の画像ファイルを Air Bank にコピーします。タップすると「写真 (カメラロール)」内の写真が表示されます。Air Bank に保存したい画像をタップしチェックマークをつけ、右上の「完了」ボタンをタップします。Air Bank 内の保存先を選択する画面が表示されますので、保存先を選択して「アップロード」ボタンをタップすると指定したフォルダに画像がコピーされます。

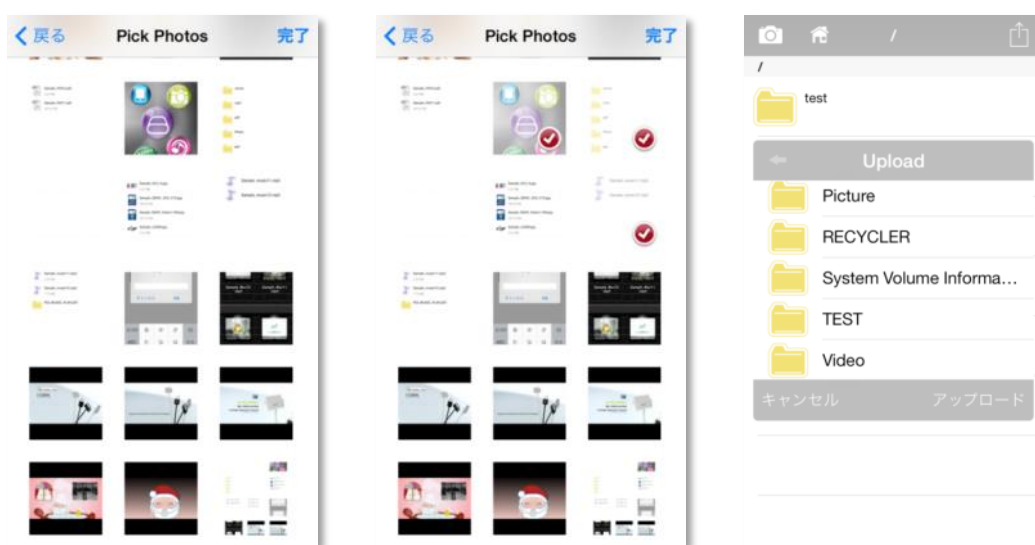


※ ご使用の端末で撮影した動画を Air Bank にアップロードする場合、ひとつのファイルの容量が 100MB を超えない様にご注意ください。100MB を超える容量のファイルのアップロードは正常に行えない場合があります。

4. その他のボタン

(メイン画面) :

メイン画面に戻ります。

設定：

Air Bank の無線セキュリティや通信チャンネルの変更などの設定を行うにはメイン画面で （設定）をタップします。



※ 起動時に設定画面へのログイン名、パスワードの入力を要求されます。初回起動時、及び、設定画面へのログイン名、パスワードの設定を行っていない場合は、どちらの欄も空欄のままで「ログイン」ボタンをタップしてください。



AIR BANK 設定

チャンネル：

Air Bank とご使用の端末間の無線接続に使用する電波のチャンネルを変更します。他の無線機器との混信により通信が正常に行えない場合、他の無線機器が使用していないチャンネルに変更することで状況が改善される場合があります。

- ※ 初期設定では「Auto」（自動選択）に設定されていますが、自動的に選択されたチャンネルが必ずしもご使用環境において最適であるとは限りません。

SSID：

Air Bank のアクセスポイント名です。任意の名前に変更することが可能です。SSID は無線 LAN 機能を搭載している機器であればどの機器からでも見ることができる内容になりますので、個人情報などを含まない名称に設定されることをお勧めします。

- ※ ご購入時は「PQI Air Bank」に設定されています。
- ※ ESS-ID（SSID ステルス機能）には対応していません。
- ※ SSID に使用可能な文字は半角の英数字、—（ハイフン）、_（アンダースコア）のみです。
- ※ SSID は最長 32 文字までの長さで設定できます。

Security mode：

Air Bank の無線通信の暗号化機能を設定します。

ご購入時は「オフ」に設定されています。ご購入時の状態のままで使用された場合、無線 LAN 機能を搭載した機器であればどの機器からでも Air Bank 内のデータにアクセスが可能な状態になります。ご使用の際には「オン」に設定される事を強くお勧めします。

- ※ スイッチが右側にあり、緑色が表示されている状態が「オン」です。「オン」にしてください事で「パスワード」欄が表示され、パスワードが設定可能になります。
- ※ 暗号化形式は「WPA2 AES」です。画面上は「WPA」と表示されます。

パスワード：

Security mode を「オン」にするとパスワードの設定が可能になります。

無線 LAN の通信を保護する為、Security mode、パスワードの設定をされることを強くお勧めします。

- ※ パスワードに使用可能な文字種は、半角英数字、記号のみです。
- ※ 文字数は最少 8 文字、最大 64 文字で設定が可能です。
- ※ パスワードの文字数や使用文字種を増やすことで、よりセキュリティを強くすることが可能です。データの漏洩を回避する為、簡単な文字列（「00000000」や「12345678」など）を避けて設定されることをお勧めします。

モード：

Air Bank に LAN ケーブルを接続した場合に、接続した LAN 内で使用する IP アドレスの設定方法を次の 2 種類から選択します。

DHCP：

接続した LAN 内のルーターなどから自動的に割り振られる IP アドレスを使用して LAN に接続します。

STATIC：

使用する IP アドレスを設定し、設定した IP アドレスを使用して LAN に接続します。STATIC を選択した場合、使用する IP アドレス (WAN IP)、サブネットマスク (Submask IP)、ゲートウェイ (Gateway IP) を入力する欄が表示されますので、接続先の LAN に合わせて設定をします。

- ※ STATIC に設定した場合、設定内容により接続した LAN に問題が発生する可能性があります。設定に不明な点がある場合は DHCP モードでのご使用をお勧めします。ネットワーク管理者がいるネットワーク（社内 LAN や学内 LAN など大規模なネットワーク）で STATIC モードに設定したい場合は必ず事前にネットワーク管理者に確認してから設定してください。

「保存」ボタン：

上記 AIR BANK 設定の内容を変更した後は必ず「保存」ボタンをタップしてください。「保存」をタップしない場合、変更した設定内容は保存されません。



アクセスポイントへの接続

無線 LAN ブリッジ機能を使用して既存の無線 LAN に Air Bank を接続し、ご使用の端末から Air Bank を経由して Internet に接続することができます。

アクセスポイント：

接続する無線 LAN アクセスポイントの一覧が表示されます。一覧から接続したいアクセスポイント名を選択します。

※ SSID を非表示（ステルスモード）に設定しているアクセスポイントは一覧に表示されませんので、接続することができません。

アクセスポイントのセキュリティモード：

自動で判別しますので設定は変更できません。

アクセスポイントのパスワード：

選択したアクセスポイントのパスワードを入力します。パスワード入力後「接続する」ボタンをタップして接続します。

「接続する」ボタン：

アクセスポイント、アクセスポイントのパスワード設定後にタップすると、設定したアクセスポイントに接続します。

「切断する」ボタン：

アクセスポイントに接続している状態でタップすると、アクセスポイントへの接続を切断します。

「更新」ボタン：

接続状況の表示内容を最新の情報に更新します。



管理者設定

設定画面にログインする為の ID、パスワードを設定する事ができます。
設定することにより第三者によって SSID などが変更されない様に保護する事ができます。

ID：

設定画面にログインする為の ID を設定します。

※ ID には英数字、記号のみ使用可能です。

パスワード :

設定画面にログインする為のパスワードを設定します。

※ パスワードには英数字、記号のみ使用可能です。

「保存」ボタン :

ID、パスワードを入力した後にタップして設定を保存します。

その他の項目

再起動 :

タップすることで Air Bank を再起動することができます。

初期設定に戻す :

Air Bank の全ての設定をデフォルト設定にリセットします。画面上に警告メッセージが表示されますので「OK」をタップして続行します。無線 LAN 接続が自動的に切断されます。設定した SSID やパスワードを忘れて接続ができなくなってしまう場合などに実行してください。

ファームウェア更新 :


新しいファームウェアがある場合にタップしてファームウェアの更新をします。

- ※ 最新ファームウェアは、当社ウェブサイトからダウンロードしてください。
- ※ 最初に USB 接続で PC にダウンロードしたファームウェアのファイルを Air Bank にコピーしてから実行してください。

PQI Air Bank+ アプリケーションの利用 (Android)

メイン画面


PQI Air Bank+アプリケーションを起動します。
画面上にメイン画面が表示されます。

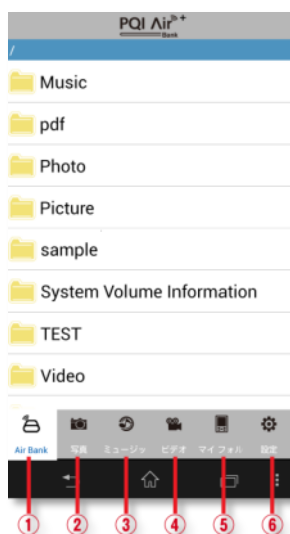


番号	項目名	説明
①	Air Bank	Air Bank 内のファイル/フォルダを表示します
②	写真 (画像)	Air Bank 内の画像ファイルを表示します
③	ミュージック (音楽)	Air Bank 内の音楽、音声ファイルを表示します
④	ビデオ (動画)	Air Bank 内の動画ファイルを表示します
⑤	マイフォルダ	接続中の Android デバイス内のファイル/フォルダを表示します
⑥	設定	Air Bank に関する設定画面を表示します

- ※ アプリケーションの表示画面はご使用の端末の OS のバージョン、ハードウェアのデザインにより異なる場合があります。
- ※ ご使用の端末が無線 LAN を介して正しく Air Bank に接続されていることを確認してください。接続されていない状態でアプリを起動した場合、アプリの完全終了を行わないと正しくアクセスできない場合があります。

(Air Bank)

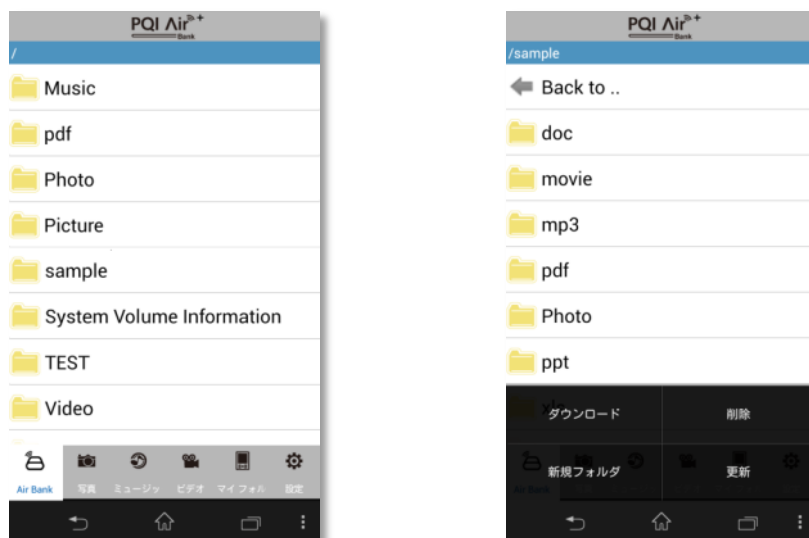

Air Bank に保存されている全てのファイル/フォルダを表示するには、メイン画面で  (Air Bank) をタップします。



1. ファイルの閲覧

内容を表示したいファイル/フォルダをタップするとフォルダ内のファイルの一覧、或いはファイルの内容が表示されます。ご使用の端末が対応しているファイルであれば、動画、音楽、画像、文章などいずれの種類のファイルでも再生や表示が可能です。

2. メニューボタン



 メニューボタンをタップすると機能メニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。 (Air Bank) 選択時の機能メニューについては下記をご参照ください。

※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。

- ※ ボタンの位置や名称、仕様（物理ボタンかタッチパネル上のボタンかなど）についてはご使用の Android 端末のメーカーや機種、OS のバージョンにより異なります。

ダウンロード（ダウンロード）：



Air Bank 内のファイルをご使用の端末にコピーします。

端末に保存したいファイルがある場所を開いた状態で （メニューボタン）をタップし機能メニューの **ダウンロード**（ダウンロード）をタップします。保存したいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ、再度 （メニューボタン）をタップします。表示される **ダウンロード**（ダウンロード）をタップすると保存先の選択が表示されますので、保存先を指定して「OK」ボタンをタップします。

- ※ ダウンロードはファイル単位でのみ可能です。フォルダ単位でのダウンロードは行えません。

削除（削除）：


Air Bank 内のファイルを削除します。

削除したいファイルがある場所を開いた状態で （メニューボタン）をタップし機能メニューの **削除**（削除）をタップします。削除したいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ、再度 （メニューボタン）をタップします。表示される **削除**（削除）をタップすると確認が表示されますので、「OK」ボタンをタップします。

- ※ 削除したファイルは復元できませんので、削除を行う際は本当に削除してよいファイルかをご確認ください。

新規フォルダ（新規フォルダ）：

Air Bank 内に新しいフォルダを作成します。


新しくフォルダを作成したい場所を開いた状態で （メニューボタン）をタップし機能メニューの **新規フォルダ**（新規フォルダ）をタップします。新規フォルダの名前の入力画面が表示されますので、名前を入力し「OK」ボタンをタップします。

更新

(更新) :

ご使用の端末上に表示している内容を更新し、Air Bank に保存されている内容と同期します。

(写真)

Air Bank に保存されている写真/画像ファイルを表示するには、メイン画面で  (写真 (画像)) をタップします。

※ 当画面で表示されるファイルは「PQ1 Air Bank+」が対応している画像ファイルのみです。対応ファイルは「サポートするファイル形式」をご参照ください。



1. 写真の閲覧

表示したい画像が保存されているフォルダをタップすると、サムネイルで画像の一覧が表示されます。表示された一覧でさらに画像をタップすると拡大表示、さらにタップするとフル画面で表示されます。

2. メニューボタン

メニューボタンをタップすると機能メニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。

📷 (写真) 選択時の機能メニューについては下記をご参照ください。

※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。
表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。




更新

(更新) :



ご使用の端末上に表示している内容を更新し、Air Bank に保存されている内容と同期します。

共有

(共有) :

Air Bank に保存されているファイルを E-Mail に添付して送信する、または、Facebook にアップロードすることができます。共有したいファイルがある場所を開いた状態で  (メニューボタン) をタップし機能メニューの  (共有) をタップします。共有したいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ、再度  (メニューボタン) をタップします。



共有方法に合わせて  (E-Mail) または  (Facebook) をタップしてください。それぞれ対応するアプリが起動してきますので (アプリの選択画面が表示された場合は、使用するアプリを選択します)、アプリ上で操作をします。


ダウンロード (ダウンロード) :

Air Bank 内の画像ファイルをご使用の端末にコピーします。写真をサムネイル表示している状態で **ダウンロード** (ダウンロード) をタップします。保存したいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ、再度 **⋮** (メニューボタン) をタップし、**ダウンロード** (ダウンロード) をタップします。保存先のフォルダ選択画面が表示されますので、保存先を選択し「OK」をタップします。選択した画像がご使用の端末の選択した保存先にコピーされます。

- ※ ダウンロードはファイル単位でのみ可能です。フォルダ単位でのダウンロードは行えません。
- ※ ダウンロードメニューは写真（画像）がサムネイル表示されている画面でのみ表示されます。写真（画像）を拡大表示、フル画面表示している状態では操作できませんのでご注意ください。


🎵 ミュージック (音楽)

Air Bank に保存されている音楽/音声ファイルを表示するには、メイン画面で 🎵 (ミュージック (音楽)) をタップします。

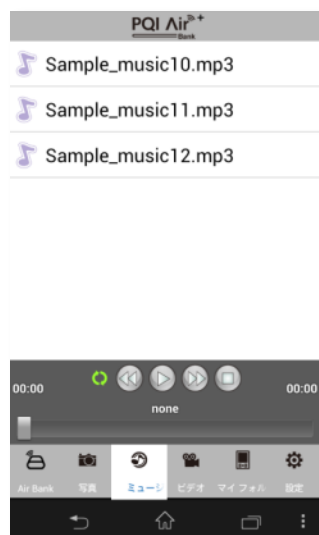



音楽の再生

再生したい音楽ファイルをタップして再生します。

- ※ 再生は一曲ごとの再生です。連続再生は出来ません。
- ※ 「PQI Air Bank+」標準のプレーヤー以外のアプリで再生したい場合は、メイン画面で  (Air Bank) を選択して、音楽ファイルをタップしてください。

1. メニューボタン

 メニューボタンをタップすると機能メニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。 (ミュージック (音楽)) 選択時の機能メニューについては下記をご参照ください。


- ※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。
- ※ ボタンの位置や名称、仕様（物理ボタンかタッチパネル上のボタンかなど）についてはご使用の Android 端末のメーカーや機種、OS のバージョンにより異なります。


更新

(更新) :

ご使用の端末上に表示している内容を更新し、Air Bank に保存されている内容と同期します。

ビデオ（動画）

Air Bank に保存されている音楽/音声ファイルを表示するには、メイン画面で （ビデオ（動画））をタップします。

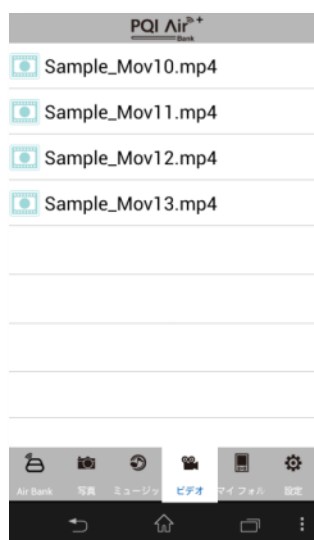



1. ビデオ（動画）の再生

再生したい動画ファイルをタップします。ファイルの再生に使用するアプリの選択画面が表示されますので、アプリを選択して再生します。

- ※ 再生は動画ごとの再生です。連続再生は出来ません。
- ※ 標準で動画再生に使用するアプリを選択済みの場合は再生に使用するアプリの選択画面は表示されず、選択済みのアプリで動画が再生されます。

2. メニューボタン

 メニューボタンをタップすると機能メニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。（ビデオ（動画））選択時の機能メニューについては下記をご参照ください。


- ※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。
- ※ ボタンの位置や名称、仕様（物理ボタンかタッチパネル上のボタンかなど）についてはご使用の Android 端末のメーカーや機種、OS のバージョンにより異なります。


更新

（更新）：

ご使用の端末上に表示している内容を更新し、Air Bank に保存されている内容と同期します。

マイフォルダ

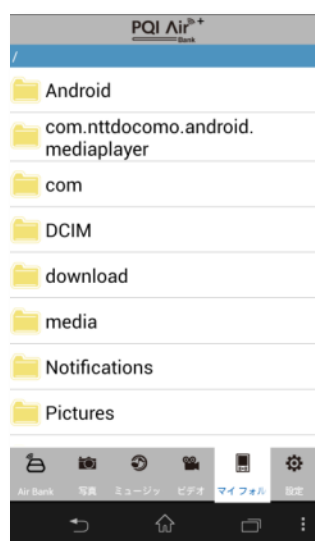

Air Bank に接続している端末内のデータを表示するには、メイン画面で （マイフォルダ）を選択します。



1. ファイルの閲覧

内容を表示したいファイル/フォルダをタップするとフォルダ内のファイルの一覧、或いはファイルの内容が表示されます。ご使用の端末が対応しているファイルであれば、動画、音楽、画像、文章などいずれの種類のファイルでも再生や表示が可能です。




2. メニューボタン

 メニューボタンをタップすると機能メニューを呼び出し、様々な動作を実行することが可能です。（マイフォルダ）選択時の機能メニューについては下記をご参照ください。

- ※ 表示している画面によって呼び出し可能な機能メニューの内容は変化します。表示している画面で実行不可能なメニューについては表示されません。
- ※ ボタンの位置や名称、仕様（物理ボタンかタッチパネル上のボタンかなど）についてはご使用の Android 端末のメーカーや機種、OS のバージョンにより異なります。

（アップロード）：

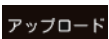



ご使用の端末内のファイルを Air Bank にコピーします。

（アップロード）をタップした後、アップロードしたいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ、再度 （メニューボタン）をタップし、（アップロード）をタップします。保存先のフォルダ選択画面が表示されますので、保存先を選択し「OK」をタップします。選択したファイルがご使用の端末の選択した保存先にコピーされます。

- ※ アップロードはファイル単位でのみ可能です。フォルダ単位でのアップロードは行えません。

（削除）：

ファイルを削除します。

削除したいファイルがあるフォルダを開いた状態で （メニューボタン）をタップし機能メニューの （削除）をタップします。削除したいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ、再度 （メニューボタン）をタップします。表示される （削除）をタップすると確認が表示されますので、「OK」ボタンをタップします。

- ※ 削除したファイルは復元できませんので、削除を行う際は本当に削除してよいファイルかをご確認ください。

新規フォルダ (新規フォルダ) :

新しいフォルダを作成します。

新しくフォルダを作成したい場所を開いた状態で ⓘ (メニューボタン) をタップし機能メニューの 新規フォルダ (新規フォルダ) をタップします。

新規フォルダの名前の入力画面が表示されますので、名前を入力し「OK」ボタンをタップします。

⚙ (設定)

Air Bank の無線セキュリティや通信チャンネルの変更などの設定を行うにはメイン画面で ⚙ (設定) をタップします。

- ※ 起動時に設定画面へのログイン名、パスワードの入力を要求されます。初回起動時、及び、設定画面へのログイン名、パスワードの設定を行っていない場合は、どちらの欄も空欄のままで「ログイン」ボタンをタップしてください。



Air Bank 設定

チャンネル：

Air Bank とご使用の端末間の無線接続に使用する電波のチャンネルを変更します。他の無線機器との混信により通信が正常に行えない場合、他の無線機器が使用していないチャンネルに変更することで状況が改善される場合があります。

- ※ 初期設定では「Auto」（自動選択）に設定されていますが、自動的に選択されたチャンネルが必ずしもご使用環境において最適であるとは限りません。

SSID：

Air Bank のアクセスポイント名です。任意の名前に変更することが可能です。SSID は無線 LAN 機能を搭載している機器であればどの機器からでも見ることができる内容になりますので、個人情報などを含まない名称に設定されることをお勧めします。

- ※ ご購入時は「PQI Air Bank」に設定されています。
- ※ SSID ステルス機能には対応しておりません。
- ※ SSID に使用可能な文字は半角の英数字、—（ハイフン）、_（アンダースコア）のみです。
- ※ SSID は最長 32 文字までの長さで設定できます。

WiFi パスワード：

Air Bank の無線通信の暗号化機能を設定します。

ご購入時は「オフ」に設定されています。ご購入時の状態のままで使用された場合、無線 LAN 機能を搭載した機器であればどの機器からでも Air Bank 内のデータにアクセスが可能な状態になります。ご使用の際には「オン」に設定される事を強くお勧めします。

- ※ スイッチが ON と表示され、青いバーが表示されている状態が「オン」です。「オン」にさせていただく事で「パスワード」欄が表示され、パスワードが設定可能になります。

パスワード：

WiFi パスワードを「オン」にするとパスワードの設定が可能になります。

無線 LAN の通信を保護する為、WiFi パスワード、パスワードの設定をされることを強くお勧めします。

- ※ パスワードに使用可能な文字種は、半角英数字、記号のみです。
- ※ 文字数は最少 8 文字、最大 64 文字で設定が可能です。
- ※ パスワードの文字数や使用文字種を増やすことで、よりセキュリティを強くすることが可能です。データの漏洩を回避する為、簡単な文字列（「00000000」や「12345678」など）を避けて設定されることをお勧めします。

WAN モード：

Air Bank に LAN ケーブルを接続した場合に、接続した LAN 内で使用する IP アドレスの設定方法を次の 2 種類から選択します。

DHCP：

接続した LAN 内のルーターなどから自動的に割り振られる IP アドレスを使用して LAN に接続します。

STATIC：

使用する IP アドレスを設定し、設定した IP アドレスを使用して LAN に接続します。STATIC を選択した場合、使用する IP アドレス (WAN IP)、サブネットマスク (Submask IP)、ゲートウェイ (Gateway IP) を入力する欄が表示されますので、接続先の LAN に合わせて設定をします。

- ※ STATIC に設定した場合、設定内容により接続した LAN に問題が発生する可能性があります。設定に不明な点がある場合は DHCP モードでのご使用をお勧めします。ネットワーク管理者がいるネットワーク（社内 LAN や学内 LAN など大規模なネットワーク）で STATIC モードに設定したい場合は必ず事前にネットワーク管理者に確認してから設定してください。

「保存」ボタン：

上記 Air Bank 設定の内容を変更した後は必ず「保存」ボタンをタップしてください。「保存」をタップしない場合、変更した設定内容は保存されません。



アクセスポイントへの接続

無線 LAN ブリッジ機能を使用して既存の無線 LAN に Air Bank を接続し、ご使用の端末から Air Bank を経由して Internet に接続することができます。

アクセスポイント：

接続する無線 LAN アクセスポイントの一覧が表示されます。一覧から接続したいアクセスポイント名を選択します。

※ SSID を非表示（ステルスモード）に設定しているアクセスポイントは表示されませんので、接続することができません。

スキャン：

受信可能な範囲内にあるアクセスポイントを探して一覧表に表示します。

パスワード：

選択したアクセスポイントのパスワードを入力します。

パスワード入力後「接続する」ボタンをタップして接続します。

「接続する」ボタン：

アクセスポイント、アクセスポイントのパスワード設定後にタップすると、設定したアクセスポイントに接続を行います。

「切断する」ボタン：

アクセスポイントに接続している状態でタップすると、アクセスポイントへの接続を切断します。



管理者設定

設定画面にログインする為の ID、パスワードを設定する事ができます。
設定することにより第三者によって SSID などが変更されない様に保護する事ができます。

ログイン ID：

設定画面にログインする為の ID を設定します。

※ ID には英数字、記号のみ使用可能です。

パスワード：

設定画面にログインする為のパスワードを設定します。

※ パスワードには英数字、記号のみ使用可能です。

「保存」ボタン：

ID、パスワードを入力した後にタップして設定を保存します。

その他の項目

初期設定に戻す：

Air Bank の全ての設定をデフォルト設定にリセットします。画面上に警告メッセージが表示されますので「OK」をタップして続行します。無線 LAN 接続が自動的に切断されます。設定した SSID やパスワードを忘れて接続ができなくなってしまう場合などに実行してください。

※ 当操作で初期化されるのは Air Bank の設定項目のみです。

Air Bank の HDD 内に保存されているデータは消去されません。

再起動：

タップすることで Air Bank を再起動することができます。

ファームウェア更新：

新しいファームウェアがある場合にタップしてファームウェアの更新をします。

※ 最新ファームウェアは、当社ウェブサイトからダウンロードしてください。

※ 最初に USB 接続で PC にダウンロードしたファームウェアのファイルを Air Bank にコピーしてから実行してください。

PC からの無線 LAN 接続

PC から無線接続された場合もブラウザを使用して Air Bank にアクセスできます。

接続手順

1. ご使用の PC を Air Bank に無線接続します。
2. 接続を確立した後、ご使用の PC の Web ブラウザを開き、URL ボックスに「192.168.100.1」を入力します。
3. Login ID (ログイン ID) と Password (パスワード) を入力し、その後、LOGIN (ログイン) をクリックします。

- ※ PC 上で無線接続する為の操作方法についてはご使用の PC のメーカーにお問い合わせください。
- ※ ログイン ID、パスワードを設定していない場合は空欄のまま Login (ログイン) をクリックしてください。

各種操作

1. ネットワーク接続の設定

左パネルの Configuration (設定) タブをクリックします。

設定内容、設定方法については Android 版の設定の内容をご確認ください。

2. Air Bank 上のファイルの参照

左パネルの File List をクリックします。



- ※ PC から無線 LAN を介して接続した場合、ファイルの閲覧のみ可能です。PC から無線 LAN を介して Air Bank にファイルを保存することはできません。


無線 AP としての使用方法

既存の LAN に Air Bank を接続し、無線 AP として使用することができます。

1. ネットワークケーブル（イーサネット RJ-45 ケーブル）の端子を Air Bank のイーサネットポートに接続します。
2. ネットワークケーブルの反対側の端子をルーターまたはネットワークスイッチのイーサネットポートに接続します。

※ Air Bank は無線 AP（アクセスポイント）として動作します。インターネットへ接続されるには Air Bank の他にブロードバンドルーターなどのインターネット接続機能を備えた機器が必要です。

※ PC などから無線 LAN 接続で AP（Air Bank）に接続する方法についてはご使用の PC のメーカーにご確認ください。

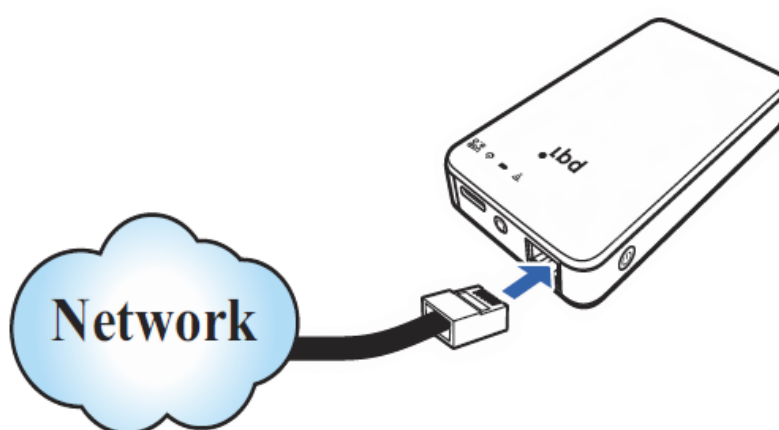

主な仕様

項目	内容
HDD 容量	500GB または 1TB
インターフェイス	USB : USB3.0 microB メス 無線 : IEEE802.11 b/g/n Ethernet : 10M/100M
本体サイズ (D×W×H)	135 x 77 x 20.5 mm
重量	250g ±10g (8.75 ポンド)

サポート情報

製品の操作、ご使用方法、動作不良、故障などにつきましては、下記弊社サポート窓口にお問い合わせください。

PQI Japan 株式会社 サポート窓口

電話：

電話番号 043-212-8110

受付時間 10：00~17：00 （土曜、日曜、祝祭日、弊社休業日を除く）

FAX：

FAX 番号 043-212-7576

受付時間 24 時間 年中無休

e-Mail：

メールアドレス supportjp@pqigroup.com

受付時間 24 時間 年中無休

※ FAX・e-Mail でのお問い合わせについての返信、対応は営業時間内のみとなります。
土曜、日曜、祝祭日、弊社休業日、営業時間外にご連絡いただいた場合の返信、対応は次営業日の営業開始後となりますのでご了承ください。

商標について

- 本マニュアルに記載されている会社名、システム名、商品の名称は、それぞれ各社保有の称号、登録商標、または出願中の商標です。本文中の各社の登録商標、または商標には TM・® は表示していません。
- 本マニュアルに掲載の画面は例示です。今後のソフトウェアの更新などにより変更される場合がございます。

規制および安全に関する情報

FCC 準拠および警告声明

本装置は、FCC 規則パート 15 に準拠しています。オペレーションは次の 2 つの事項を条件としています。(1) 本装置は、有害な電波干渉を引き起こさないこと、および、(2) 本装置は、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならないこと。

本装置は、FCC 規則パート 15 に従ったテストの結果、クラス B デジタルデバイスの基準を満たし、FCC 規則パート 15 に準拠していることが認められています。これらの制限は、住宅に設置する際、有害な干渉に対して十分な保護を提供するように設計されています。本装置は、高周波エネルギーを生成、使用、および、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないという保証はありません。本装置が、本装置の電源をオフ/オンすることによってその有無を判断することができる、ラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合、ユーザーは、次のいずれかの方法で干渉の修正を試みることが推奨されます。

- 受信アンテナの方向、位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されているのとは別の回路のコンセントに本装置を接続する。
- 販売店または経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する。

注意：責任がある当事者（PQI Corporation Ltd）によって明示的に承認されていない変更や改造により、機器を操作する権限が無効になることがあります。

米国/カナダ市場で利用可能な製品については、チャンネル 1～11 のみを操作することができます。他のチャンネルは選択できません。本装置とそのアンテナは、共同設置したり、あるいは、他のアンテナまたはトランスミッタと組み合わせで操作したりすることはできません。

FCC の SAR ステートメント

連邦通信委員会（FCC）の放射線被ばくに関する声明

本 EUT は、ANSI/IEEE C95.1-1999 における一般集団/制御されていない暴露限界に対する SAR に準拠しており、OET 会報 65 補足 C で指定された測定方法と手順に従って試験を実施しています。本装置を設置・操作する場合は、放熱器とあなたの身体の最小距離を 1cm にする必要があります。

NCC/DGT 諮問声明

第 12 条

明示的な承認なしの、本認定低電力無線の周波数、アンプ電源、または本来の仕様と機能に対する変更および修正は禁止されています。

第 14 条

低電力無線の動作により、航空安全および正当な通信を妨害してはなりません。電波干渉の場合、電波干渉が減少するまで、装置の動作を直ちに停止しなければなりません。

前項で述べた正当とは、通信法によって規制された無線通信です。

低電力無線は、正当な通信や産業、科学、および医療機器からの電波干渉を容認しなければなりません。

安全上の注意

本装置の使用を開始する前に、以下の安全上の注意事項をお読みください。

- 本装置を不安定な場所に置かないでください。落下などにより破損し誤動作の原因となります。
- 重度の衝撃が本装置に加わらないようにしてください。
- 本装置をご使用の際には過度な暑さと湿度を避けてください。
- 濡れた手で本装置に触れないでください。
- 水の近くで本装置を使用しないでください。
- 本装置が汚れた場合は、清潔な乾いた布で本装置を拭いてください。
- メーカーによって指定された付属品のみを使用してください。
- 以上の内容に常に注意して取り扱ってください。