



Users Manual 取扱説明書

PQI Connect 204








Version : 1.0.0

目次

内容

はじめに	4
同梱品	5
PQI Connect について	6
対応ファイル形式	6
AndroidOS 搭載端末 :	6
対応動作環境	6
対応 OS (USB 接続でのデータ転送の場合) :	6
対応携帯端末用 OS (PQI Connect+を使用する場合) :	7
各部の名称と機能	7
各部の名称 :	7
各部の機能 :	7
PQI Connect 用 App のインストール	8
PQI Connect+のインストール :	8
PQI Connect204 を接続する	9
1. USB フラッシュドライブのセット	9
2. PC への接続	9

3. スマートフォン/タブレットへの接続.....	10
PQI Connect+ の操作.....	11
	
PQI Connect PQI Connect : ファイルの閲覧.....	12
各メニューの動作について (PQI Connect アイコン選択時)	13
	
写真 写真 : 画像ファイルの閲覧.....	17
各メニューの動作について (写真アイコン選択時)	18
	
ミュージック ミュージック : 音楽ファイルの再生.....	22
各メニューの動作について (ミュージックアイコン選択時)	22
	
ビデオ ビデオ : 動画ファイルの再生.....	24
各メニューの動作について (ビデオアイコン選択時)	24
	
マイフォルダ マイフォルダ : Android 端末内のファイルの表示.....	26
各メニューの動作について (マイフォルダ アイコン選択時)	26
サポート情報	31
主な仕様	31
商標について	32

はじめに

PQI Connect204 をお求めいただきありがとうございます。

PQI Connect204 は USB2.0 タイプ A コネクタを microB タイプに変換するアダプタです。2 種類の異なるコネクタを備えることで、microB タイプのポートを採用する事が多い AndroidOS のスマートフォンやタブレットと PC 間での簡単なデータ転送を実現しました。また、OTG 機能 (USB On The Go) により外部ストレージとして認識されますので、PQI Connect204 に接続した USB フラッシュドライブ内に保存されている動画や音楽などをスマートフォンの内蔵メモリにコピーする事なく、そのまま再生する事も可能です。

スマートフォン、タブレットの内蔵メモリの容量不足を補う目的にもご利用いただけますし、PQI Connect204 にデータを保存する事で USB ケーブルを使用した面倒なデータ転送も不要になります。また、PC の大容量データをスマートフォンを使用している友人や家族とシェアしたい、という時に PQI Connect204 をご使用いただければその便利さを実感いただけるはずです。

PQI Connect204 をご使用いただき革新的なモバイルスタイルをご体感ください。

- ※ PQI Connect204 をご使用いただくにはスマートフォン/タブレットが OTG 機能、及び OTG による Mass Storage Device 機能に対応している必要があります。
機器の対応については下記 web ページでご確認ください。
http://jp.pqigroup.com/products/info/Connect/204/Jp/connectCompatibleList_phone.html
- ※ 弊社での対応確認未実施機種での動作については弊社では保証いたしかねます。
また、お問い合わせにも対応いたしかねますのでご了承ください。
- ※ 今後、端末の OS アップデートなど端末側の変更により対応機種でも動作しなくなる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
- ※ PQI Connect204 でご使用いただいた際に生じたデータの破損、消失、漏洩につきましては弊社では一切の責任を負いかねます。ご使用になる際はデータのバックアップをしていただいた上でのご使用をお勧めいたします。
- ※ PQI Connect204 をご使用いただいた際に生じたスマートフォン/タブレットの破損、汚れにつきましては弊社では一切の責任を負いかねます。
スマートフォン/タブレットの USB 端子に PQI Connect204 を接続した状態での機器のお取り扱いには十分ご注意ください。

同梱品

PQI Connect204 本体 1 個（何れか 1 色）



※ 当製品は USB フラッシュドライブを接続し、USB フラッシュドライブに保存、読み出しを行います。

製品に USB フラッシュドライブは付属していませんので、別途お求めいただきご使用ください。

PQI Connect について

PQI connect の主な機能：

- USB microB コネクタによるスマートフォン/タブレットとの接続
- USB A コネクタによる PC との接続
- OTG 機能による直接接続
- データの保存、読み出し
- USB フラッシュドライブの差し替えが可能

対応ファイル形式

AndroidOS 搭載端末：

Android 端末で認識可能なファイル形式に対応。

- ※ 動画ファイル、音楽ファイル、文書ファイル等のファイルについては Android 端末側でそれぞれのファイル形式に対応したアプリケーションがインストールされていない場合、再生や編集ができない場合があります。
- ※ 必要なアプリケーションについてはファイルの配布元、作成元にご確認ください。

対応動作環境

対応 OS（USB 接続でのデータ転送の場合）：

- Microsoft Windows® XP
- Microsoft Windows® Vista
- Microsoft Windows® 7
- Microsoft Windows® 8
- MacOS® X 10.x 以降

対応携帯端末用 OS（PQI Connect+を使用する場合）：

Android：


Android 2.1.3 以降で USB OTG 機能への対応等、使用条件を満たす端末。

※ 機器の対応については下記 web ページでご確認ください。

http://jp.pqigroup.com/products/info/Connect/204/Jp/connectCompatibleList_phone.html

各部の名称と機能

各部の名称：

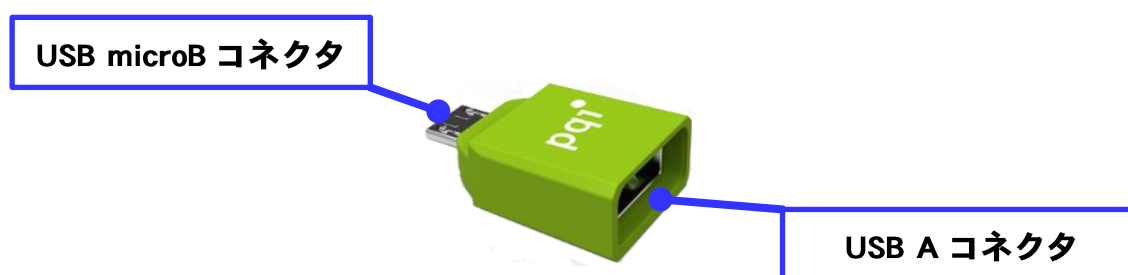

各部の機能：

USB A コネクタ：

USB フラッシュドライブを Connect204 に接続する際に使用します。

USB microB コネクタ：

スマートフォン/タブレットの USB ポートに接続する際に使用します。

PQI Connect 用 App のインストール

PQI Connect+は PQI Connect シリーズの為に開発された必携のファイルエクスプローラーアプリケーションです。Android ユーザーが PQI Connect に保存されたファイルにアクセスする際に使用出来ます。

PQI Connect+は PQI Connect 内のファイルを画像、音楽、動画の種類ごとに表示しますので、必要なファイルに素早くアクセスする事が可能になります。

PQI Connect+のインストール：

1. Google Play Store にアクセスし「PQI Connect+」または「PQI」を検索します。
2. 「PQI Connect+」を選択し、ダウンロードの画面に進んだ後「インストール」ボタンをタップしてください。アプリの権限についての同意画面が表示されますので、内容をご確認の上「同意」ボタンをタップしてインストールしてください。
3. インストールが完了すると「PQI Connect+」の

アイコン  が端末の画面上に表示されます。



PQI Connect204 を接続する

1. USB フラッシュドライブのセット

USB フラッシュドライブをセットする

PQI Connect204 の USB A コネクタに USB フラッシュドライブを挿入してください。

USB フラッシュドライブを取り外す

USB フラッシュドライブを引いて製品から取り外してください。

※ 機器に認識されたままの状態でも USB フラッシュドライブを取り外した場合、製品の故障の問題が生じる可能性があります。取り外し操作を実行してから取り外してください。

2. PC への接続

PC に接続する

PQI Connect204 の USB A コネクタを PC の USB ポートに接続してください。

PC に接続されると自動的にドライバが適用され、リムーバブルディスクとして認識されます。

データを保存する際は、保存したいファイルをコピーしてリムーバブルディスク内に張り付け、または、ドラッグ アンド ドロップで移動をしていただく事で保存する事が可能です。

PC から取り外す

Windows :

タスクバーの右下に表示されている USB のアイコンを右クリックし「ハードウェアの安全な取り外し」を選択して取り外してください。

Mac :

安全に取り外す為、ディスクのアイコンをゴミ箱のアイコンにドラッグ アンド ドロップしてください。

3. スマートフォン/タブレットへの接続

スマートフォン/タブレットに接続する：

PQI Connect204 の USB microB コネクタをスマートフォン/タブレットの USB ポートに接続してください。接続されると自動的に認識され、USB 外部ストレージとして認識されます。

- ※ 正常に認識されている事を確認する場合は、「設定」→「ストレージ」を開き、端末に搭載されている内蔵メモリ、microSD/microSDHC カード以外のストレージを確認してください。
- ※ 認識のされ方がご使用の Android 端末の機種や、AndroidOS のバージョンにより異なる場合があります。詳しくはご使用になる端末の取扱説明書をご確認ください。

スマートフォン/タブレットから取り外す

安全に取り外す為、「設定」→「ストレージ」を開き、「マウントの解除」を行ってください。

マウントが正常に解除された事を確認した後、スマートフォン/タブレットから PQI Connect204 を取り外してください。

- ※ メニューの場所や名称はご使用になる Android 端末の機種や OS により異なる場合があります。詳しくはご使用になる端末の取扱説明書をご確認ください。


PQI Connect+ の操作

ご使用の Android 端末に PQI Connect204 を接続して、専用アプリの「PQI Connect+」を起動すれば保存されているファイルに簡単にアクセス出来ます。



- ※ ファイルの種類がご使用の Android 端末で対応しているかご確認ください。
- ※ ご使用の端末によっては「PQI Connect+」が使用できない場合があります。
その場合はご使用の端末にプリインストールされているエクスプローラーアプリを使用してください。

PQI Connect+を起動すると以下の画面が表示されます。

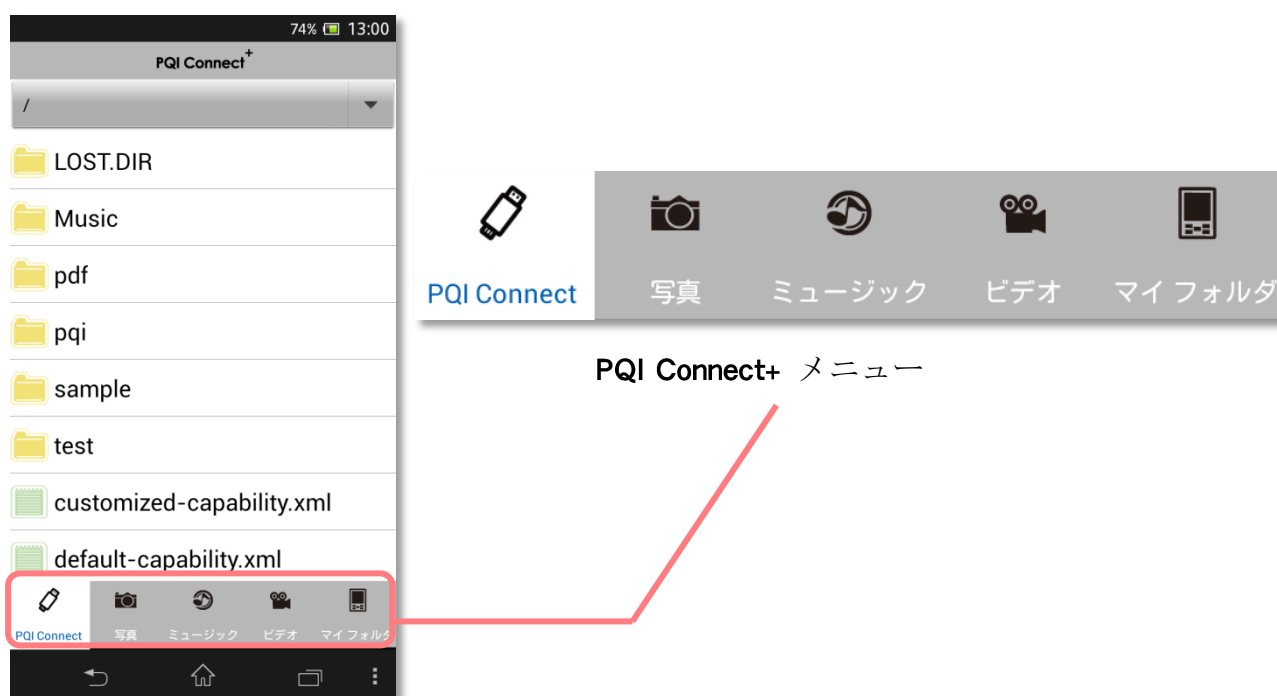


- ※ 上図は既にデータが保存してある状態の画像です。データが保存されていない場合フォルダやファイルは表示されません。



PQI Connect : ファイルの閲覧

下部メニューで「PQI Connect」を選択すると PQI Connect204 に接続された USB フラッシュドライブ内に保存されている全てのファイルを表示します。
ファイルの表示/再生をしたい場合はファイルをタップしてください。

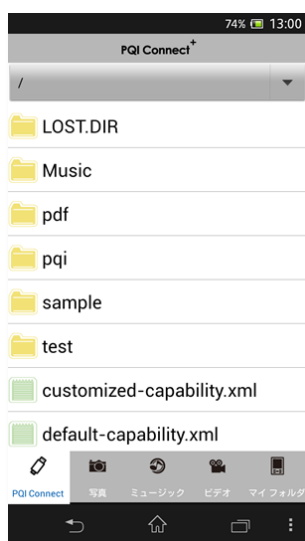

PQI Connect 選択時




ファイルの内容を表示

メニューボタンを押すと、「新規フォルダ」、「ファイルを選択」、「検索」、「このソフトについて」のメニューが表示され、タップするとそれぞれの動作を実行します。



※ メニューボタンはご使用になる Android 端末により位置や形状、仕様が異なります。
詳細については Android 端末の取り扱い説明書をご確認ください。

各メニューの動作について（PQI Connect アイコン選択時）

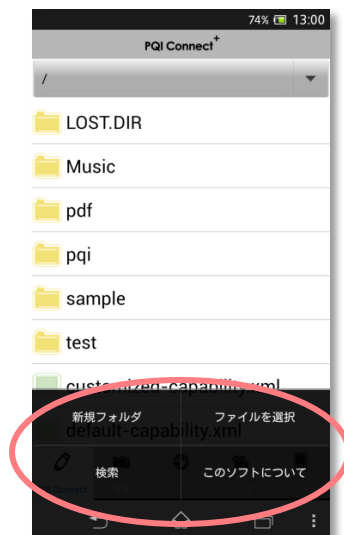

新規フォルダ：



「新規フォルダ」をタップすると現在の場所に新しいフォルダを作成します。タップするとフォルダ名入力画面が表示されますのでフォルダ名を入力し「OK」をタップしてください。

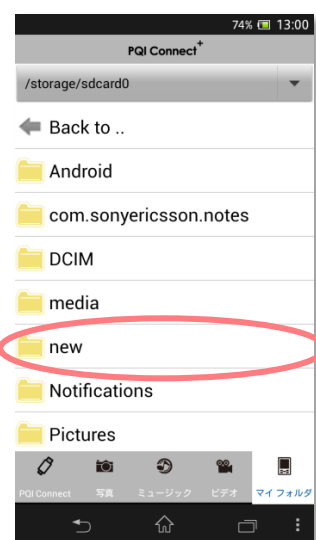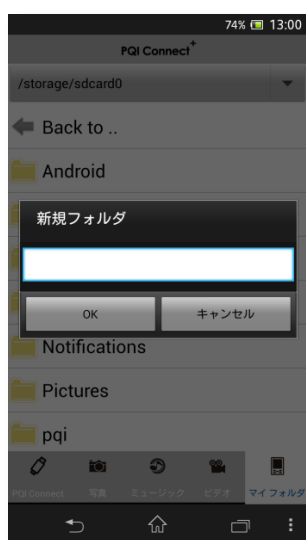

ファイルを選択：




「ファイルを選択」をタップするとファイルを選択するチェックボックスが表示されます。

チェックを入れた状態でメニューボタンをタップすると「コピー」、「削除」、「新規フォルダ」、「キャンセル」のメニューが表示されます。

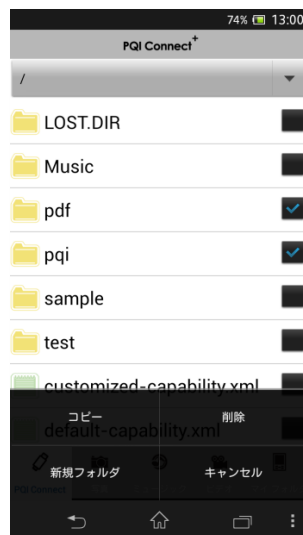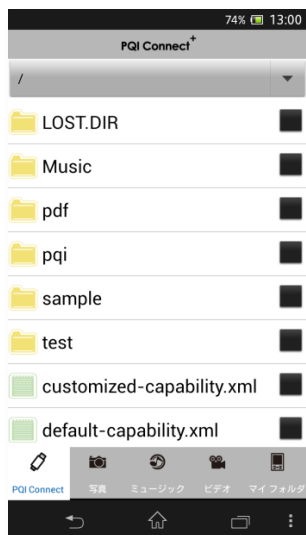


コピー（ファイル選択後のみ表示）：

コピーしたいファイルを選択した後メニューボタンをタップし、「コピー」を選択します。ファイルを保存したい場所を開きメニューボタンをタップし「貼り付け」をタップします。

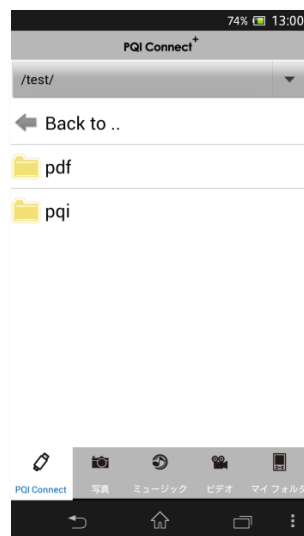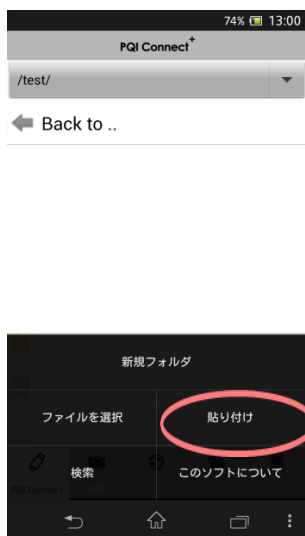
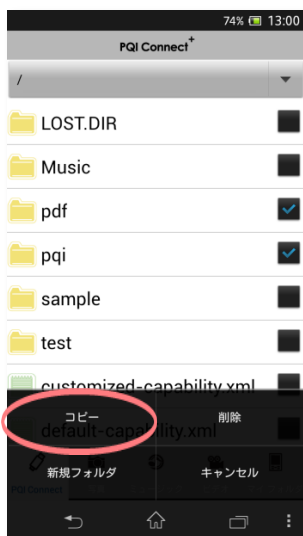


- ※ この機能でファイルを上書きする事はできません。
上書きしようとした場合、下図のメッセージが表示されます。

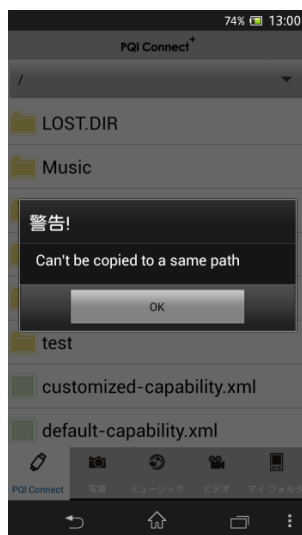

削除（ファイル選択後のみ表示）：

削除したいファイルを選択した後メニューボタンをタップし、「削除」を選択します。確認メッセージが表示されますので確認後「OK」をタップします。

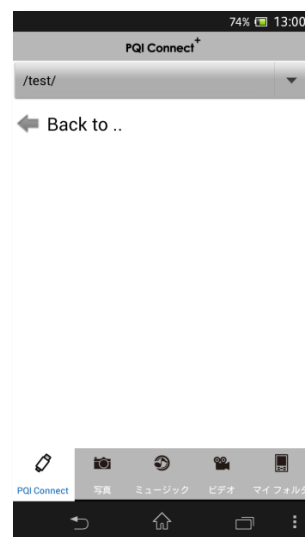
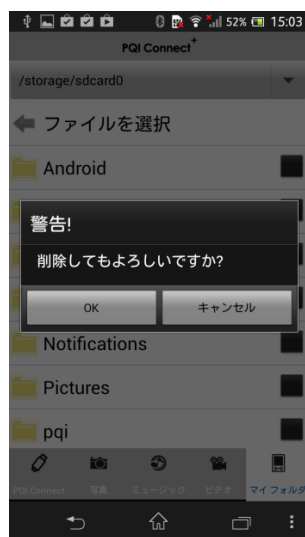


キャンセル（ファイル選択後のみ表示）：
キャンセルしてメニューを閉じます。




検索：

「検索」をタップすると検索画面が表示され、PQI Connect204 内に保存されているファイルを検索する事ができます。検索結果の表示でファイル名右側の丸にチェックを入れ「Execute」をタップするとチェックを入れたファイルを実行、「Jump to」をタップするとチェックを入れたファイルの保存場所に移動します。

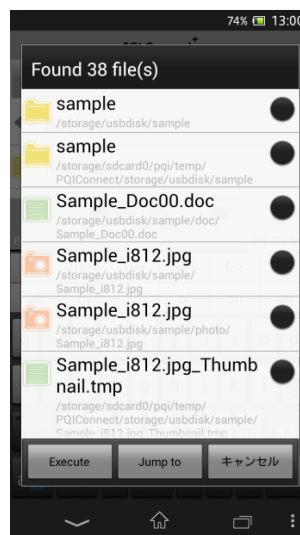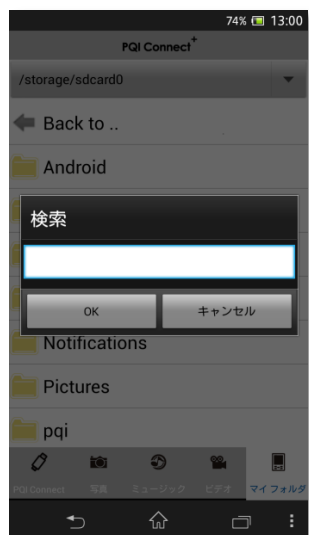

このソフトについて：


「このソフトについて」をタップすると、サポート＆サービスや、弊社製品紹介、ニュースを掲載している web ページへのリンクが表示されます。

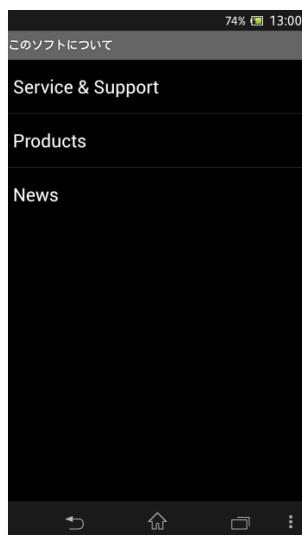

写真

写真：画像ファイルの閲覧

下部メニューで「写真」を選択すると PQI Connect204 に保存されている画像ファイルのみを表示します。表示されるフォルダをタップするとフォルダの内容がサムネイル表示され、サムネイルをタップすることで拡大表示できます。

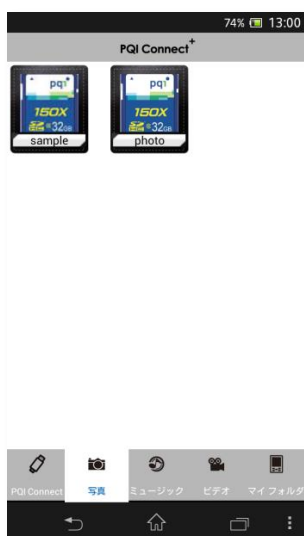


- ※ 最大表示した状態でのみ画像の拡大縮小が可能です。
- ※ 画像の下に表示されているサムネイル（小画像）をスライドして表示画像を選択する事が可能です。

各メニューの動作について（写真アイコン選択時）

1. フォルダを表示している状態：

「写真」を開いた状態でメニューボタンをタップすると下図のメニューが表示されます。メニューをタップするとそれぞれの動作を実行します。

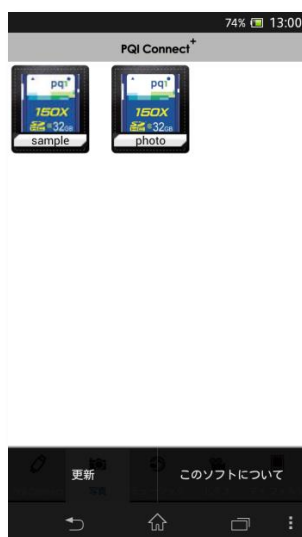

更新：

表示しているフォルダの内容を更新します。

このソフトについて：

「このソフトについて」をタップすると、サポート＆サービスや、弊社製品紹介、ニュースを掲載している web ページへのリンクが表示されます。

2. サムネイルを表示している状態：

「写真」の中のフォルダを開いた状態（画像のサムネイルが表示されている状態）でメニューボタンをタップすると下図のメニューが表示されます。メニューをタップするとそれぞれの動作を実行します。



更新：

表示しているフォルダの内容を更新します。

共有：


共有メニューをタップすると、PQI Connect204 に保存されている画像を Facebook にアップロードしたり、メールに添付して送信したりすることができます。

このソフトについて：

「このソフトについて」をタップすると、サポート&サービスや、弊社製品紹介、ニュースを掲載している web ページへのリンクが表示されます。


「共有」メニューの操作：

共有メニューをタップするとサムネイル画像にチェックボックスが表示されます。共有したい画像のチェックボックスにチェックマークを入れ、再度メニューボタンをタップすると共有方法を選択するメニューが表示されますので、「E-Mail」、「Facebook」のいずれかを選択してください。

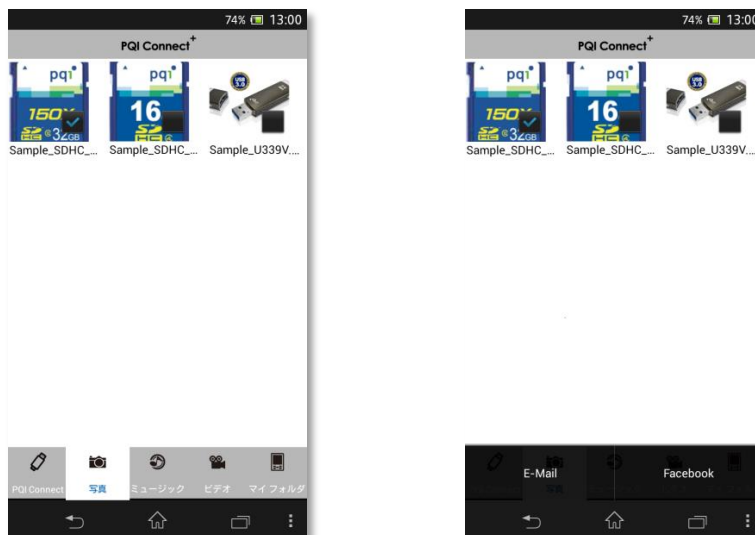

「E-Mail」での共有：

メールの送信に使用するアプリケーションの選択画面が表示されますので、アプリケーションを選択し、メールを作成後送信してください。

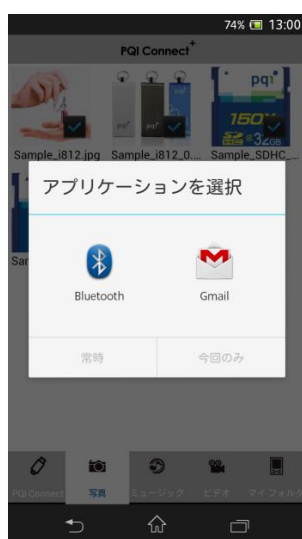

「Facebook」での共有：

Facebook のログイン画面が表示されますので、アカウント名とパスワードを入力しログインしてください。

**このソフトについて：**

「このソフトについて」をタップすると、サポート&サービスや、弊社製品紹介、ニュースを掲載している web ページへのリンクが表示されます。




ミュージック

ミュージック : 音楽ファイルの再生

下部メニューで「ミュージック」を選択すると PQI Connect204 に保存されている音楽/音声ファイルのみを表示します。


再生する音楽ファイルをタップした後、再生ボタンで音楽ファイルの再生、一時停止、停止、次の曲への移動、前の曲への移動が可能です。

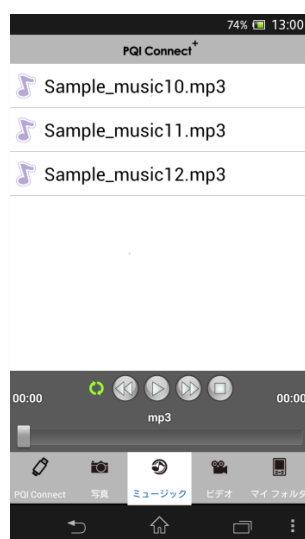

※ 再生は一曲ごとの再生です。自動的に連続再生はされません。

各メニューの動作について（ミュージックアイコン選択時）

「ミュージック」を開いた状態でメニューボタンをタップすると次頁のメニューが表示されます。メニューをタップするとそれぞれの動作を実行します。

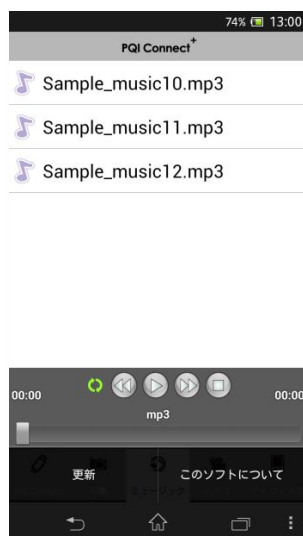**更新：**

表示しているフォルダの内容を更新します。

このソフトについて：


「このソフトについて」をタップすると、サポート&サービスや、弊社製品紹介、ニュースを掲載している web ページへのリンクが表示されます。



ビデオ

ビデオ : 動画ファイルの再生


下部メニューで「ビデオ」を選択すると PQI Connect204 に保存されている動画ファイルのみを表示します。再生する動画ファイルをタップして再生します。

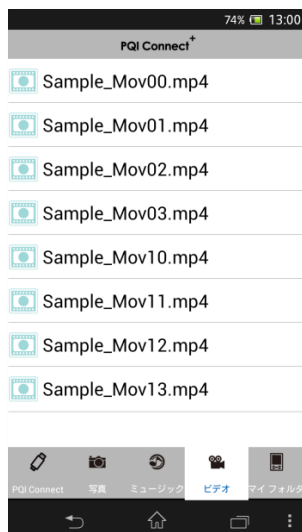

- ※ 動画ファイルの再生は Android 端末にインストールされている動画再生用 App によって実行されます。ご使用になる動画再生用 App と動画ファイルの形式の組み合わせなどにより再生できない場合がございますのでご注意ください。
- ※ 動画再生用 App が複数インストールされている場合、使用する App の選択画面が表示されますので、動画に適した App を選択して再生してください。

各メニューの動作について（ビデオアイコン選択時）

「ビデオ」を開いた状態でメニューボタンをタップすると次頁のメニューが表示されます。メニューをタップするとそれぞれの動作を実行します。

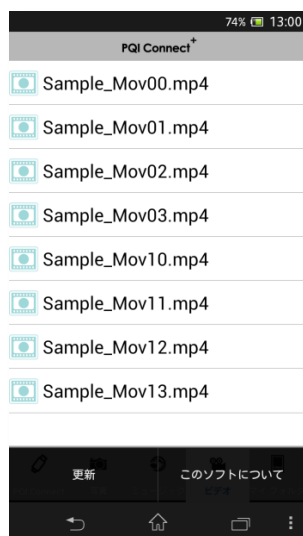**更新：**

表示しているフォルダの内容を更新します。

このソフトについて：

「このソフトについて」をタップすると、サポート&サービスや、弊社製品紹介、ニュースを掲載している web ページへのリンクが表示されます。




マイフォルダ

マイフォルダ : Android 端末内のファイルの表示


下部メニューで「マイフォルダ」を選択するとご使用の Android 端末に保存されているファイルを表示します。

フォルダやファイルをタップする事でフォルダを開いたり、ファイルを実行する事ができます。

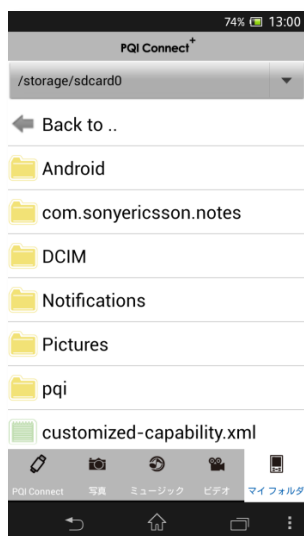



各メニューの動作について（マイフォルダ アイコン選択時）

「マイフォルダ」を開いた状態でメニューボタンをタップすると次頁のメニューが表示されます。メニューをタップするとそれぞれの動作を実行します。

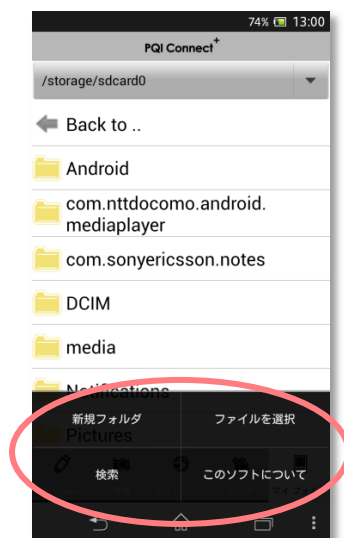

新規フォルダ：



「新規フォルダ」をタップすると現在の場所に新しいフォルダを作成します。タップするとフォルダ名入力画面が表示されますのでフォルダ名を入力し「OK」をタップしてください。

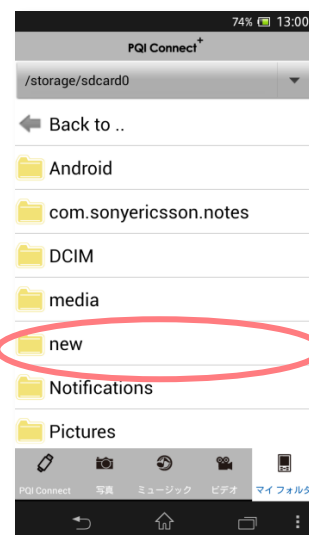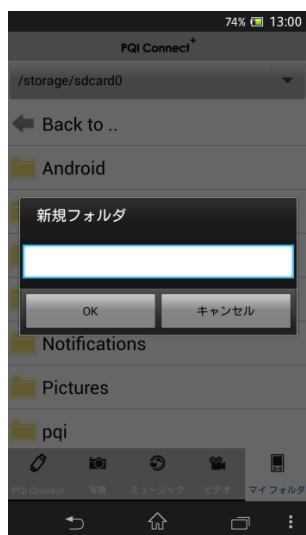

ファイルを選択：




「ファイルを選択」をタップするとファイルを選択するチェックボックスが表示されます。

チェックを入れた状態でメニューボタンをタップすると「コピー」、「削除」、「新規フォルダ」、「名前の変更」、「キャンセル」のメニューが表示されます。

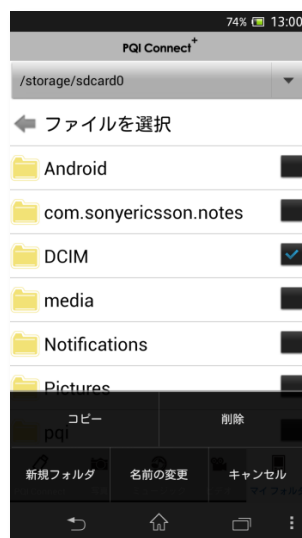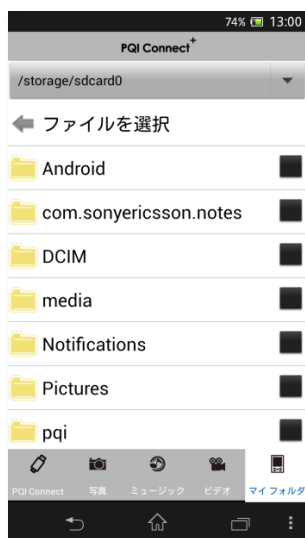

コピー（ファイル選択後のみ表示）：

コピーしたいファイルを選択した後メニューボタンをタップし、「コピー」を選択します。ファイルを保存したい場所を開きメニューボタンをタップし「貼り付け」をタップします。

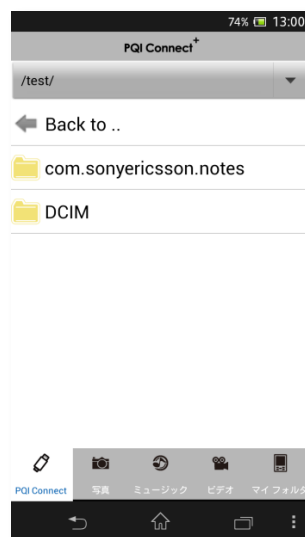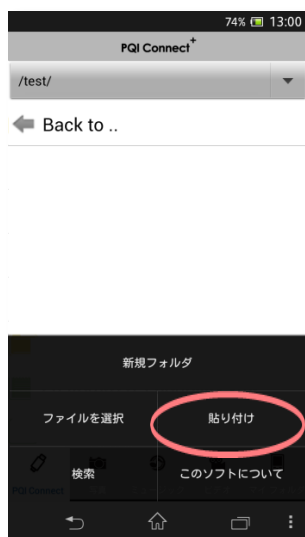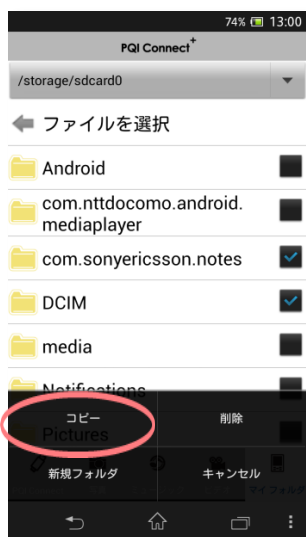


※ この機能でファイルを上書きする事はできません。

上書きしようとした場合、メッセージが表示され上書きはされません。

削除（ファイル選択後のみ表示）：

削除したいファイルを選択した後メニューボタンをタップし、「削除」を選択します。確認メッセージが表示されますので確認後「OK」をタップします。

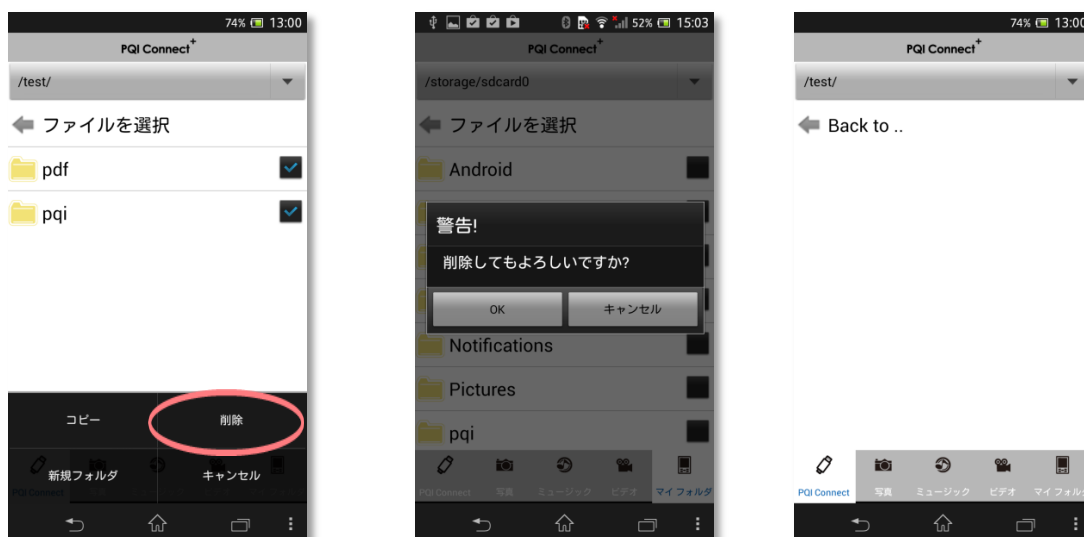**キャンセル（ファイル選択後のみ表示）：**

キャンセルしてメニューを閉じます。

**名前の変更（マイフォルダアイコン選択時、ファイル選択後のみ表示）：**


名前を変更したいファイルのチェックボックスにチェックを入れて、再度メニューボタンをタップします。メニューで「名前の変更」を選択します。名前の

入力欄が表示されますので、新しい名前を入力して「OK」をタップします。



検索：

「検索」をタップすると検索画面が表示され、PQI Connect204 内に保存されているファイルを検索することができます。検索結果の表示でファイル名右側の丸にチェックを入れ「Execute」をタップするとチェックを入れたファイルを実行、「Jump to」をタップするとチェックを入れたファイルの保存場所に移動します。

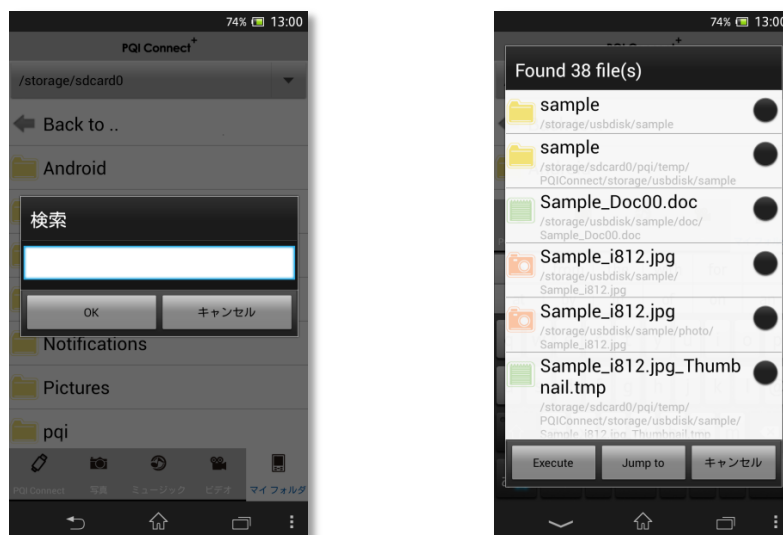

このソフトについて：

「このソフトについて」をタップすると、サポート＆サービスや、弊社製品紹介、ニュースを掲載している web ページへのリンクが表示されます。

サポート情報

製品の操作、ご使用方法、動作不良、故障などにつきましては、下記弊社サポート窓口にお問い合わせください。

PQI Japan 株式会社 サポート担当

電話：

電話番号 043-212-8110

受付時間 10:00~17:00 (土曜、日曜、祝祭日、弊社休業日を除く)

FAX：

FAX 番号 043-212-7576

受付時間 24 時間 年中無休

e-Mail：

メールアドレス supportjp@pqigroup.com

受付時間 24 時間年中無休

※ FAX・e-Mail でのお問い合わせについての返信、対応は営業時間内のみとなります。

土曜、日曜、祝祭日、弊社休業日、営業時間外にご連絡いただいた場合の返信、対応は次営業日の営業開始後となりますのでご了承ください。

主な仕様

項目	内容
インターフェイス	USB2.0 タイプ A (メス) microUSB2.0 タイプ B (オス)
本体サイズ (D×W×H)	27.15 x 17.11 x 9.11 mm
重量	3.0 ± 1 g

商標について

- 本マニュアルに記載されている会社名、システム名、商品の名称は、それぞれ各社保有の称号、登録商標、または出願中の商標です。本文中の各社の登録商標、または商標に TM・®を表示していない場合があります。
- 本マニュアルに掲載の画面は例示です。今後のソフトウェアの更新などにより変更される場合がございます。